MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱電機 水冷式 スクリュー単段コンデンシングユニット

ERW-SPA

＜冷媒：Ｒ４０４Ａ対応＞

取扱説明書

（ERW-SP370A～SP900A，ERW-SP370A～SP900A-EC）

（ERW-SP370A～SP900A-H，ERW-SP370A～SP900A-ECH）

EYNT-14108A

ＥＲW形コンデンシングユニットは、新しい時代の省力機器として開発された新鋭機で、高性能半密閉形単段スクリュー圧縮機、凝縮器、さらに運転操作に必要な制御機器、保護機器を組み込んだ制御箱などを備えており、その優れた性能は必ずや皆さま方の信頼に応えるものと確信しております。

本説明書には「三菱電機ＥＲW形コンデンシングユニット」の保守管理ならびにサービス業務の任に当たられている方々のために、その構造、据付、運転、保守一般について特に知っておいていただきたい事項を記載しておりますので、据え付け前および使用前に必ず一読され、常によく整備された状態で本機をご愛用いただきますようお願い申しあげます。

目次

Page

安全のために必ず守ること …… i
1 各部の名称…… 1
2 製品の搬入および据付…… 3
3 冷媒配管 …… 3
4 気密試験・油チャージ・真空引き・冷媒チャージ …… 3
4.1 気密試験 …… 3
4.2 油チャージ …… 3
4.3 真空引き …… 3
4.4 冷媒チャージ …… 4
5 制御箱 …… 5
5.1 制御箱の外観と各部の名称 …… 5
5.2 液晶パネルの操作および表示内容…… 6
5.3 液晶パネル故障時の操作方法…… 10
6 サイクル系統と構成機器の説明……11
6.1 サイクル系統……11
6.2 圧縮機……11
6.3 油分離器……12
6.4 サクションストレーナ……12
6.5 油ストレーナ……13
6.6 液ラインドライヤ……14
7 試運転 ……15
7.1 試運転前チェック …… 15
7.2 試運転要領 …… 15
7.3 圧縮機容量制御段階 …… 16
8 運転 …… 17
8.1 始動 …… 17
8.2 始動失敗 …… 17
8.3 運転中の点検事項 …… 18
8.4 停止 …… 19
8.5 運転日誌 …… 19
9 保護装置および制御機器 …… 20
9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表 …… 20
9.2 保護装置および制御機器の作動チェック …… 20
10 使用範囲 …… 21
11 保守管理 …… 22
11.1 新設機に対する注意…… 22
11.2 保守管理の要点…… 22
11.3 保守管理の目安……22
11.4 長時間運転休止について……23
11.5 長時間運転休止後の始動について……23
11.6 一般注意事項……23
11.7 機器の耐用年数および保守点検計画……23
12 不具合現象とその対策 ……24
13 付表および付図 ……25
13.1 耐用年数および経年保守計画表 …… 25
13.2 冷媒配管系統図 …… 26
13.3 運転日誌 …… 28
13.4 R404A 特性表 …… 29
14 保守期間終了後のサービスについて ……30

安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
注意	誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- 据付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この取扱説明書は、工事説明書とともにお客様で保管いただくように依頼してください。
- お使いになる方は、工事説明書とともに、いつでも見られるところに大切に保管し、移設・修理の時は、運転される方にお渡し下さい。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡し下さい。

＜Ⅰ．使用上の注意事項＞

⚠ 警告	
（1）	屋外で使用しないでください。雨水のかかる場所で使用されますと、水漏れや感電・火災の原因になります。
（2）	異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。
（3）	電源スイッチやブレーカー等の入り切りによりユニットの運転・停止をしないでください。感電や火災の原因になります。
（4）	作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

⚠ 注意	
（5）	濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感電の原因になることがあります。
（6）	長期使用で据付台等が傷んでないか注意してください。傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、けが等の原因になることがあります。
（7）	ユニットを水洗いしないでください。（機械室内部） 感電の原因になることがあります。
（8）	掃除をする時は必ずスイッチを「停止」にして、電源スイッチも切ってください。内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になります。
（9）	水質基準に適合した冷却水をご使用ください。 水質の悪化は、水漏れなどの原因となることがあります。
（１０）	ユニットの上に乗ったり、物を乗せたりしないでください。 落下・転倒等によりケガの原因になることがあります。

⚠ 注意	
（１１）	正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。 針金や銅線を使用すると火災の原因となります。
（１２）	可燃性スプレーをユニットの近くに置いたり、ユニットに直接吹きかけたりしないでください。発火の原因となることがあります。
（１３）	バルブ類は、取扱説明書・工事説明書・銘板の指示に従い、全て開閉状態を確認してください。特に、保安上のバルブ（安全弁等）は運転中は開けてください。開閉状態に誤りがあると、水漏れや火災・爆発等の原因になることがあります。
（１４）	ユニットのキャビネットや電送箱の蓋を外したままの運転は行わないでください。 充電部を露出した状態での運転は、感電や火災の原因となることがあります。
（１５）	電磁接触器を指で押して圧縮機等を運転しないでください。むりやり運転させると、感電・火災の原因となることがあります。
（１６）	保護装置の設定は変更しないでください。 不当に変更されると、製品の破裂，火災等の原因になることがあります。
（１７）	圧縮機や冷媒配管などの高温部には触れないでください。 高温部に触れると、やけどの恐れがあります。
（１８）	火気使用中にフロンガス（R404A）を漏らさないように注意してください。フロンガスが火に触れると分解して有毒ガスを発生させ、ガス中毒の原因になります。配管などの溶接作業は、密閉された部屋で実施しないでください。また、試運転前に確実にガス漏れ検査を実施してください。

＜Ⅱ．移動・修理時の注意事項＞

⚠ 警告
（１９） 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理に不備があると、感電・火災などの原因になります。
（２０） 改造は絶対に行なわないでください。 感電・火災等の原因になります。
（２１） ユニットを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。据え付けに不備があると、感電・火災等の原因になります。
（２２） 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。 冷媒ガスが火災に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

⚠ 注意
（２３） 冷媒や冷凍機油の種類を間違えないでください。 火災や爆発の原因となることがあります。
（２４） 保護装置を短絡して、強制的な運転は行なわないでください。 火災や爆発の原因となることがあります
（２５） 保護装置の設定は変更しないでください。 火災等の原因になることがあります。
（２６） 屋内で修理される場合は、換気に注意してください。換気が不十分な場合、万一冷媒が漏洩すると酸欠事故につながる原因となることがあります。
（２７） 火気使用中にフロンガス（R404A）を漏らさないように注意してください。フロンガスが火に触れると分解して有毒ガスを発生させガス中毒の原因になります。配管などの溶接作業は密閉された部屋で実施しないでください。また試運転前に確実にガス漏れ検査を実施してください。

1 各部の名称

標準仕様

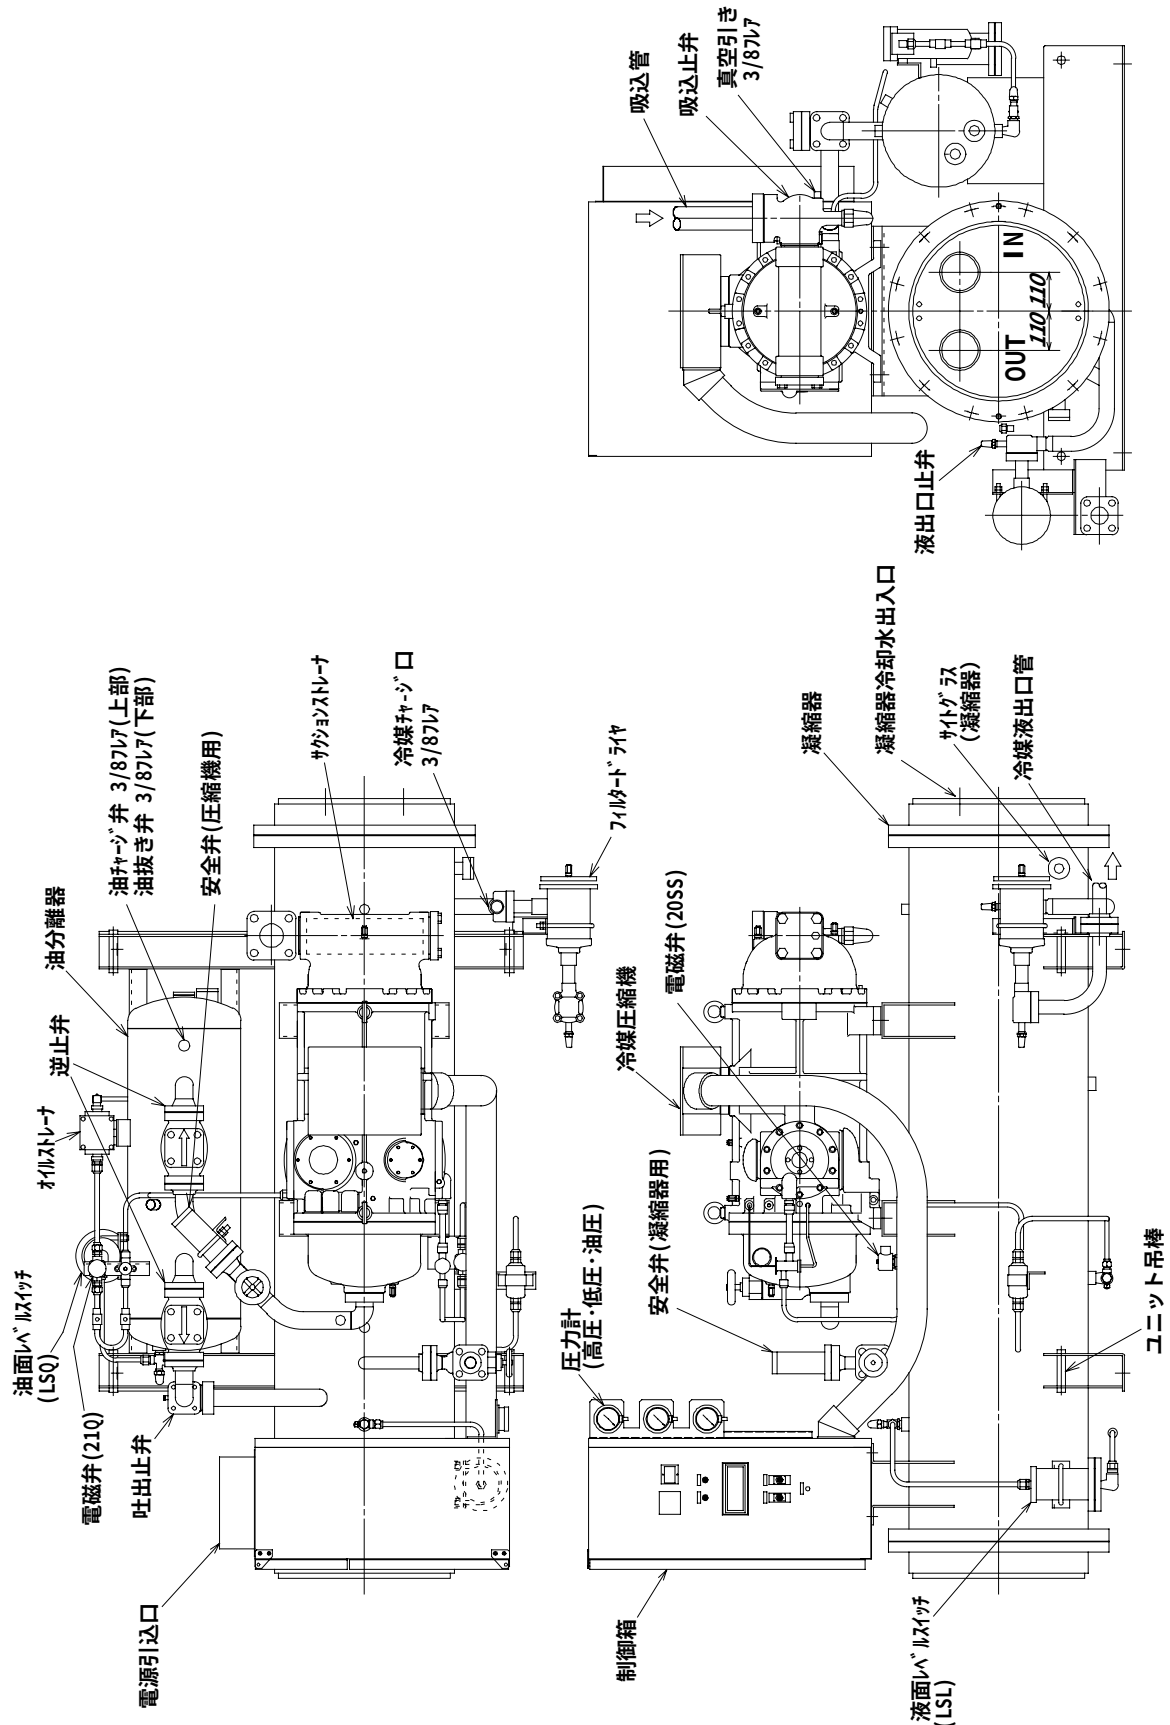
吸込管
吸込止弁
真空引き
3/8ﾌﾚｱ
IN
OUT
110
110
液出口止弁
凝縮器
凝縮器冷却水出入口
ｻｲﾄｸﾞﾗｽ
(凝縮器)
冷媒液出口管
ｻｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅ
冷媒ﾁｬｰｼﾞ口
3/8ﾌﾚｱ
ﾌｨﾙﾀｰﾄﾞﾗｲﾔ
油ﾁｬｰｼﾞ弁 3/8ﾌﾚｱ(上部)
油抜き弁 3/8ﾌﾚｱ(下部)
安全弁(圧縮機用)
油分離器
逆止弁
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ
油面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
(LSQ)
電磁弁(21Q)
吐出止弁
電源引込口
冷媒圧縮機
電磁弁(20SS)
安全弁(凝縮器用)
圧力計
(高圧・低圧・油圧)
制御箱
ユニット吊棒
液面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
(LSL)

エコノマイザ仕様

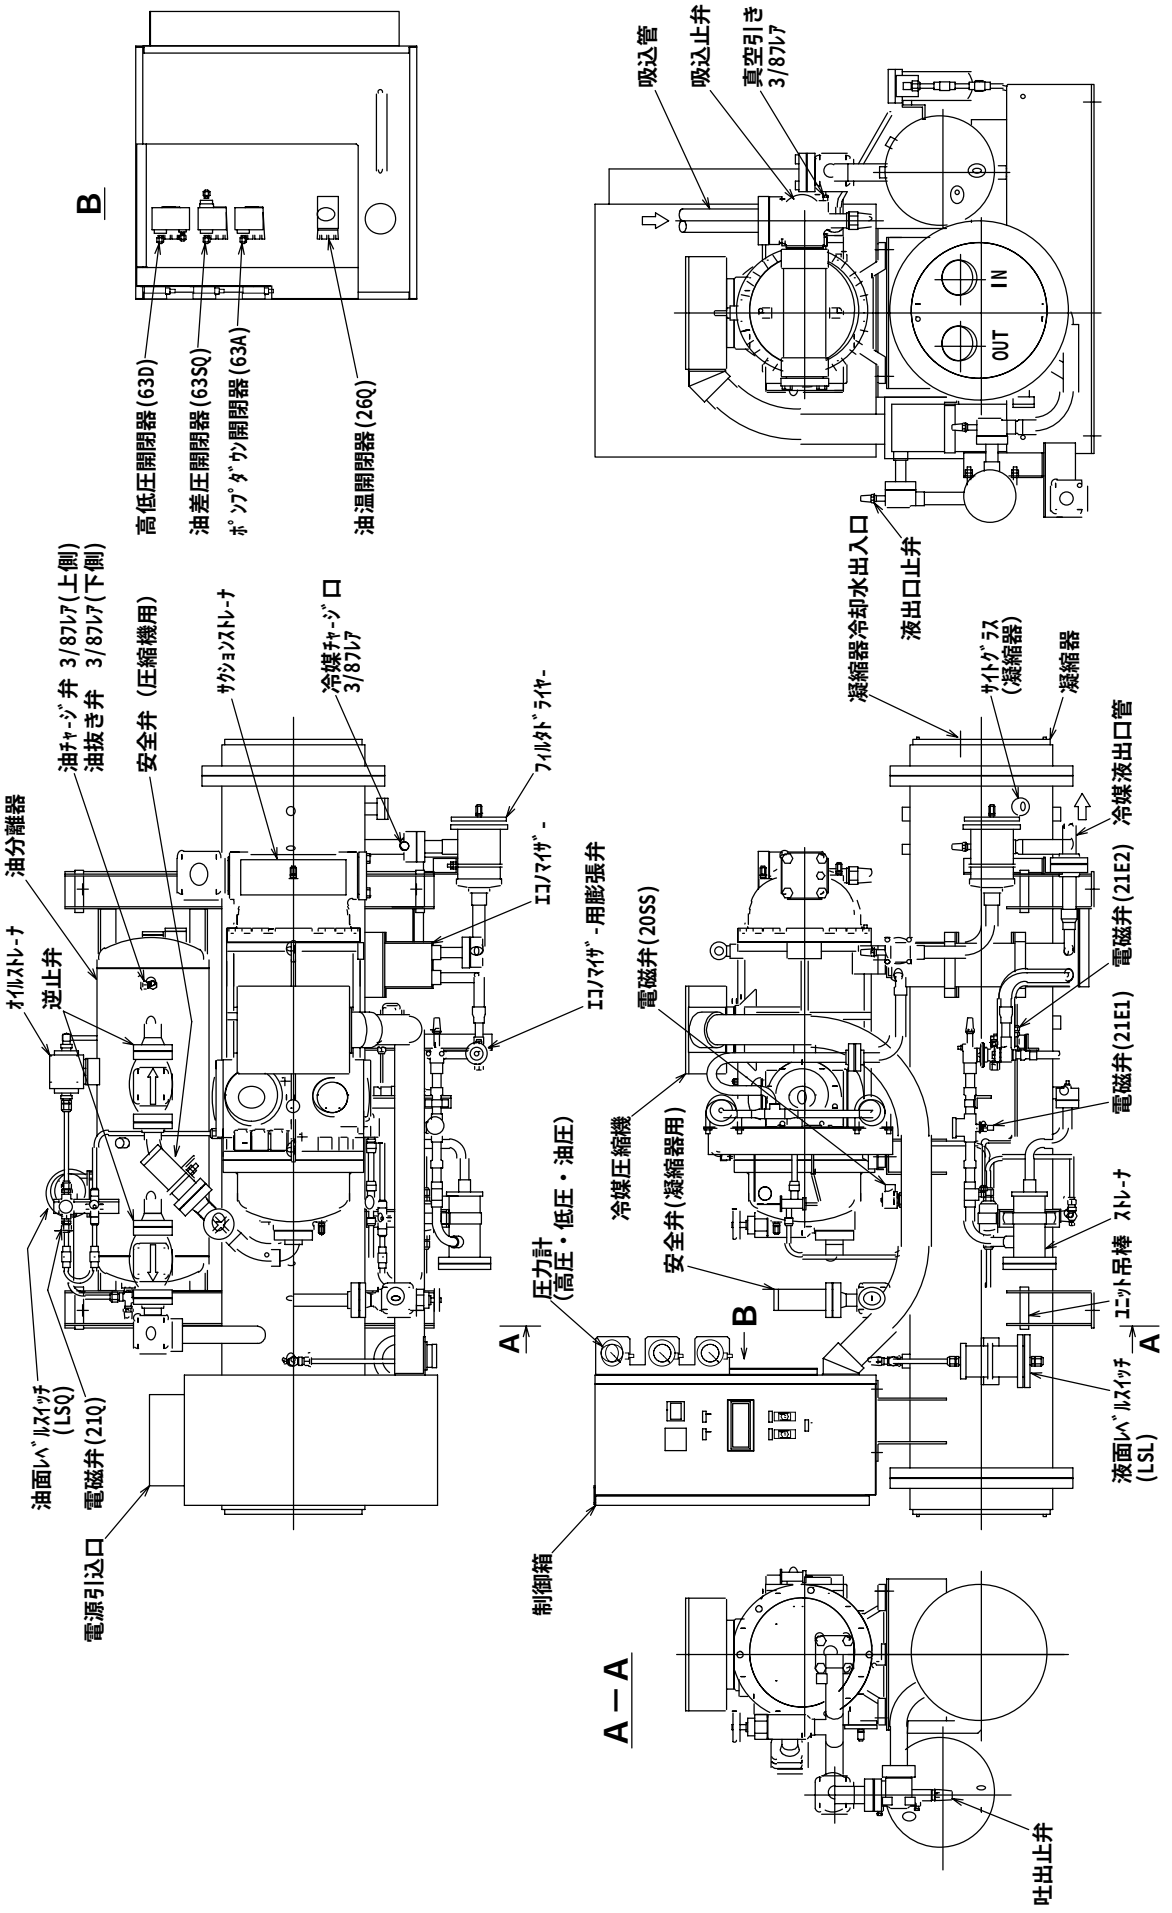
B
高低圧開閉器(63D)
油差圧開閉器(63SQ)
ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ開閉器(63A)
油温開閉器(26Q)
吸込管
吸込止弁
真空引き
3/8ﾌﾚｱ
IN
OUT
凝縮器冷却水出入口
液出口止弁
油分離器
油ﾁｬｰｼﾞ弁 3/8ﾌﾚｱ(上側)
油抜き弁 3/8ﾌﾚｱ(下側)
安全弁 (圧縮機用)
ｻｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅ
冷媒ﾁｬｰｼﾞ口
3/8ﾌﾚｱ
ﾌｨﾙﾀﾄﾞﾗｲﾔｰ
ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰ
ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰ用膨張弁
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ
逆止弁
油面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
(LSQ)
電磁弁(21Q)
電源引込口
凝縮器冷却水出入口
ｻｲﾄｸﾞﾗｽ
(凝縮器)
凝縮器
冷媒液出口管
電磁弁(20SS)
電磁弁(21E2)
冷媒圧縮機
電磁弁(21E1)
安全弁(凝縮器用)
圧力計
(高圧・低圧・油圧)
ﾕﾆｯﾄ吊棒
ｽﾄﾚｰﾅ
液面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
(LSL)
制御箱
A
B
A－A
吐出止弁

2 製品の搬入および据付

製品の受入および搬入につきましては別紙「工事説明書」に詳しく記載していますので，試運転準備および試運転を行う前にもう一度内容についてご確認ください.

3 冷媒配管

冷媒配管工事の設計・施工の良否が冷凍装置の性能や寿命およびトラブル発生に大きな影響を与えます.

冷媒配管の設計･施工につきましては別紙｢工事説明書｣を参照の上, 説明書通りの施工がなされているかご確認ください.

4 気密試験・油チャージ・真空引き・冷媒チャージ

⚠ 警告
気密試験を実施してください. 冷媒が洩れると酸素欠乏の原因となります.

4.1気密試験

ユニットが完成したら冷凍保安規則関係基準に基づき気密試験を実施してください（現地工事分）

(ｲ)気密試験圧力

機種	ERW
高圧側	2.5 MPa 以上
低圧側	1.7 MPa 以上

4.2 油チャージ

(ｲ)出荷時ユニットには冷凍機油がチャージされていませんので，冷媒チャージ前は必ず必要量をチャージしてください.

(ﾛ)冷凍機油のチャージは油分離器上面にある油注入口から行います. ユニット内圧を 0MPa まで下げてから注入口を開けるようにしてください.

冷凍機油の種類とチャージ量は以下の通りです.

機種	ERW-370･450	ERW-600･750･900
指定冷凍機油　（※1）	ＭＥＬ５６(N)	ＭＥＬ５６(N)
充填量（ﾘｯﾄﾙ）	２１（現地準備）	２５（現地準備）

※1. **蒸発温度－25℃未満で使用する場合は、**MEL32(N)1 **をご使用下さい.**

(ﾊ)装置，配管系統によっては，系統内の残留油量が多くなり，標準的な冷凍機油の初期チャージ量では不足する場合があります. 油分離器のサイドグラスの油面レベルを監視し, 装置に見合った必要油量となるよう補充してください.（８項参照）

4.3 真空引き

(ｲ)系統内の全ての弁を開いて真空引きを実施してください.

(ﾛ)真空引きは必ず真空ポンプを用いて行い，本ユニットの圧縮機を真空引きに絶対に使用してはいけません.

(ﾊ)①凝縮器液出口止弁，②圧縮機吸込側のサービス止弁，③油分離器の油チャージ弁に真空ポンプを接続して真空引きを行なってください.

(ﾆ)外気温が低いと配管内の水分が蒸発せずに残ることがありますので，15℃以上に加熱してから実施してください.

(ﾎ)ゲージには水銀マノメータまたはその他のミクロンゲージを用います.

(ﾍ)ゲージは抜出口から遠いところに接続します.

(ﾄ)真空到達度は 0.5Toor まで引いてください.

(ﾁ)1 時間放置後の真空度が 1Toor 以下であることを確認してください.

4.4 冷媒チャージ

⚠ 警告
冷凍サイクル内に指定冷媒以外の冷媒や空気などを混入させないでください. 混入すると冷凍サイクルが異常高圧になり破裂，発火の原因になります.

(1)冷媒のチャージ手順

冷媒チャージは次の手順で行ってください.

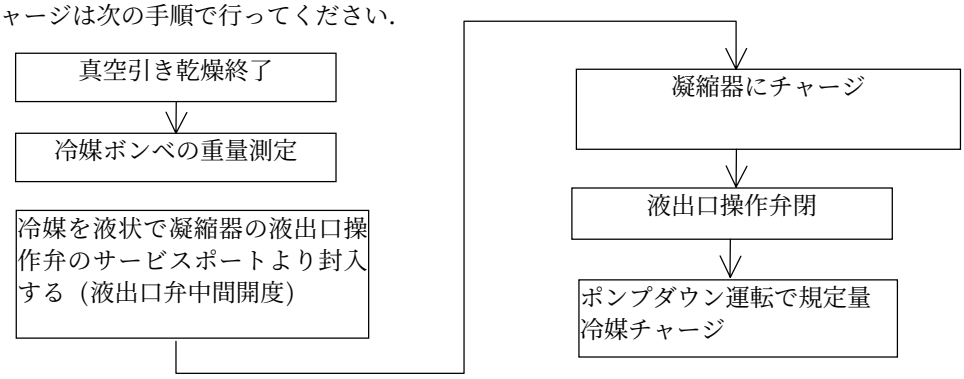

(2)冷媒チャージ量

(ｲ)下表によりコンデンシングユニット必要冷媒量に現地システム冷媒量を加えて，装置全体の必要冷媒量の目安として下さい。この冷媒量を初期充填量として下さい.

機　種	凝縮器冷媒側容積		ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ内必要冷媒量 kg		現地ｼｽﾃﾑ必要冷媒量 kg		合計 kg（目安）
	標準仕様	高温仕様	凝縮器内	その他	液ﾗｲﾝ配管	蒸発器内	
ERW-SP370A	150 ﾘｯﾄﾙ	200 ﾘｯﾄﾙ	50	10			
ERW-SP450A	145 ﾘｯﾄﾙ	185 ﾘｯﾄﾙ	50	10			
ERW-SP600A	320 ﾘｯﾄﾙ	310 ﾘｯﾄﾙ	60	10			
ERW-SP750A	310 ﾘｯﾄﾙ	295 ﾘｯﾄﾙ	60	10			
ERW-SP900A	295 ﾘｯﾄﾙ	280 ﾘｯﾄﾙ	60	10			

機　種	凝縮器冷媒側容積	ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ内必要冷媒量 kg		現地ｼｽﾃﾑ必要冷媒量 kg		合計 kg（目安）
	受液器大仕様	凝縮器内	その他	液ﾗｲﾝ配管	蒸発器内	
ERW-SP370A	330 ﾘｯﾄﾙ	60	10			
ERW-SP450A	325 ﾘｯﾄﾙ	60	10			
ERW-SP600A	495 ﾘｯﾄﾙ	70	10			
ERW-SP750A	485 ﾘｯﾄﾙ	70	10			
ERW-SP900A	475 ﾘｯﾄﾙ	70	10			

(ﾛ)現地システム液ライン冷媒量は，現地液配管ｻｲｽﾞおよび配管長さに応じて適正冷媒量を追加チャージしてください.（工事説明書参照）

5 制御箱

5.1 制御箱の外観と部品配置図

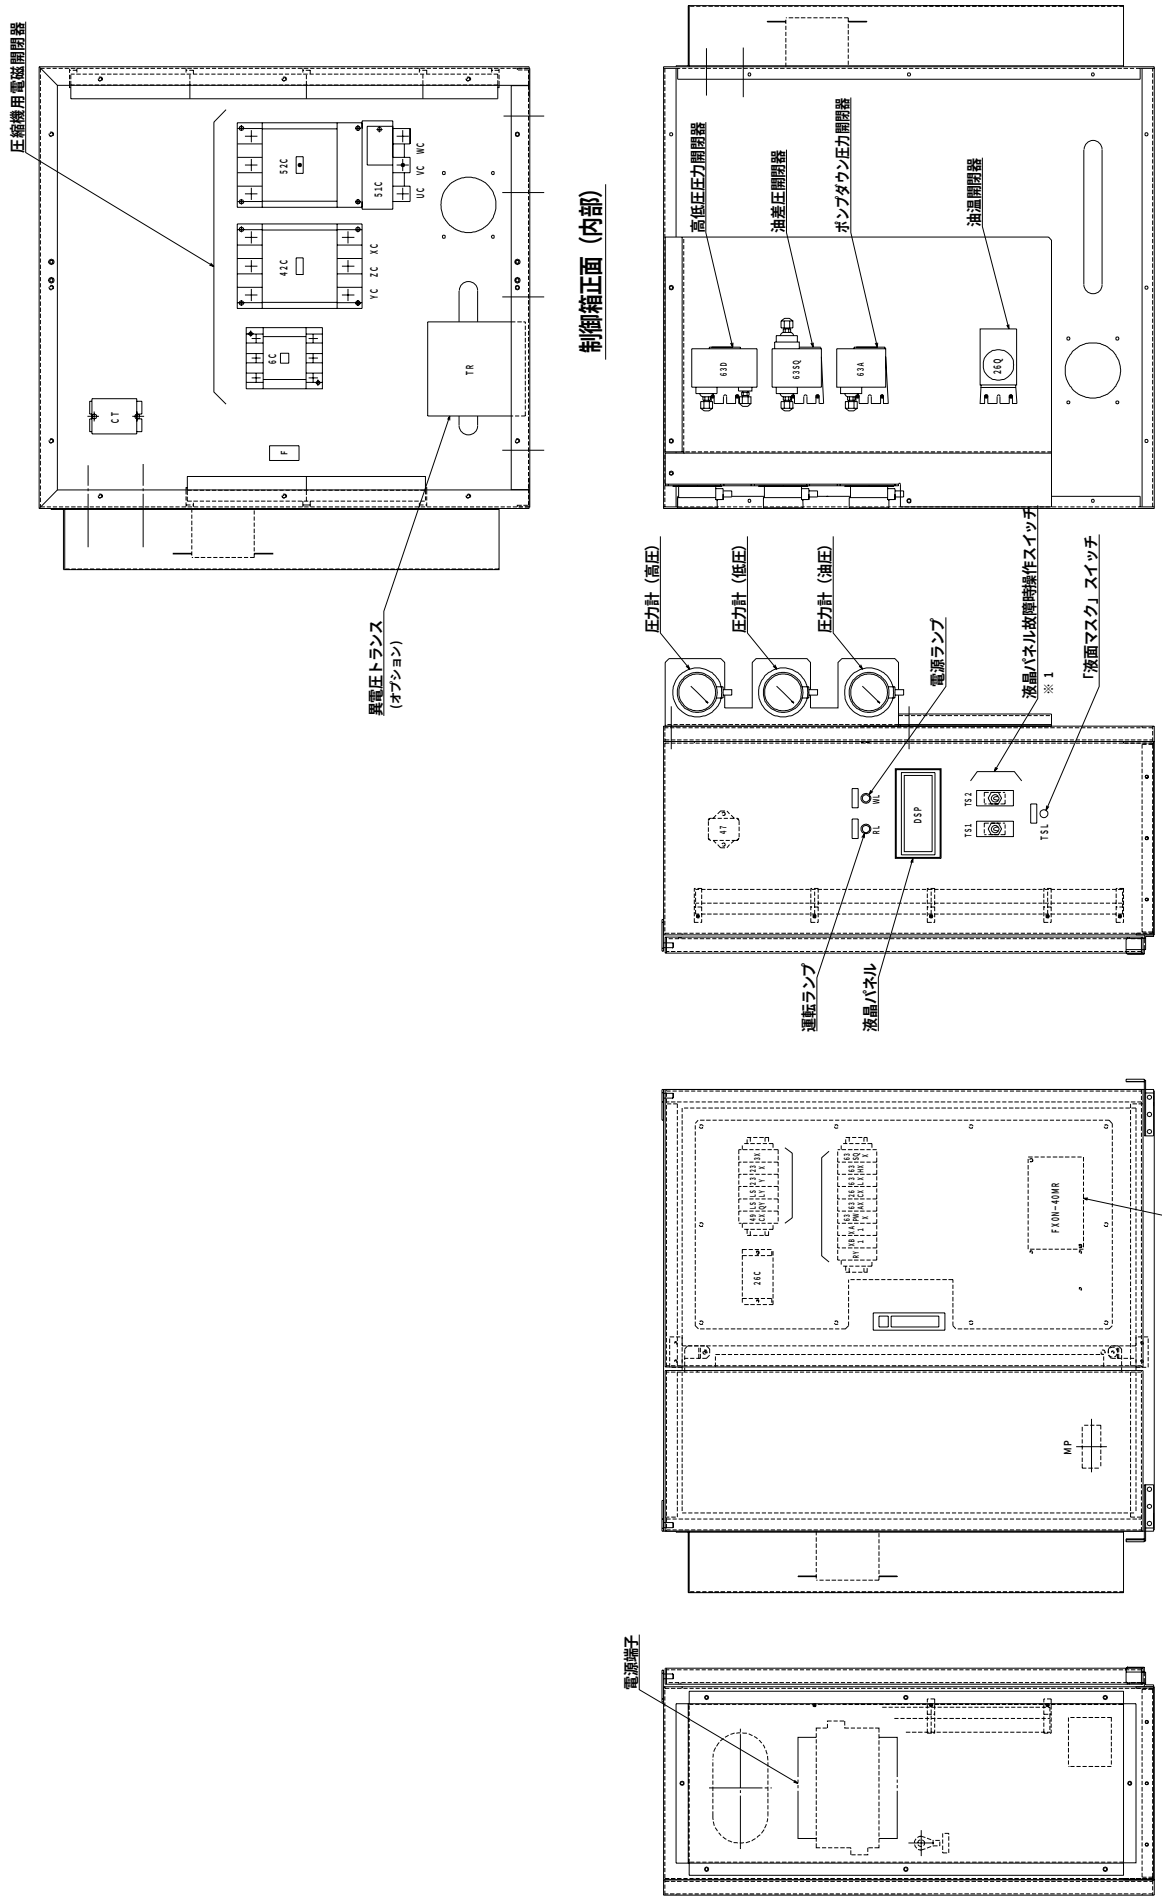

5.2液晶パネルの操作および表示内容

(1)画面構成

液晶パネルの画面構成は以下のとおりです.

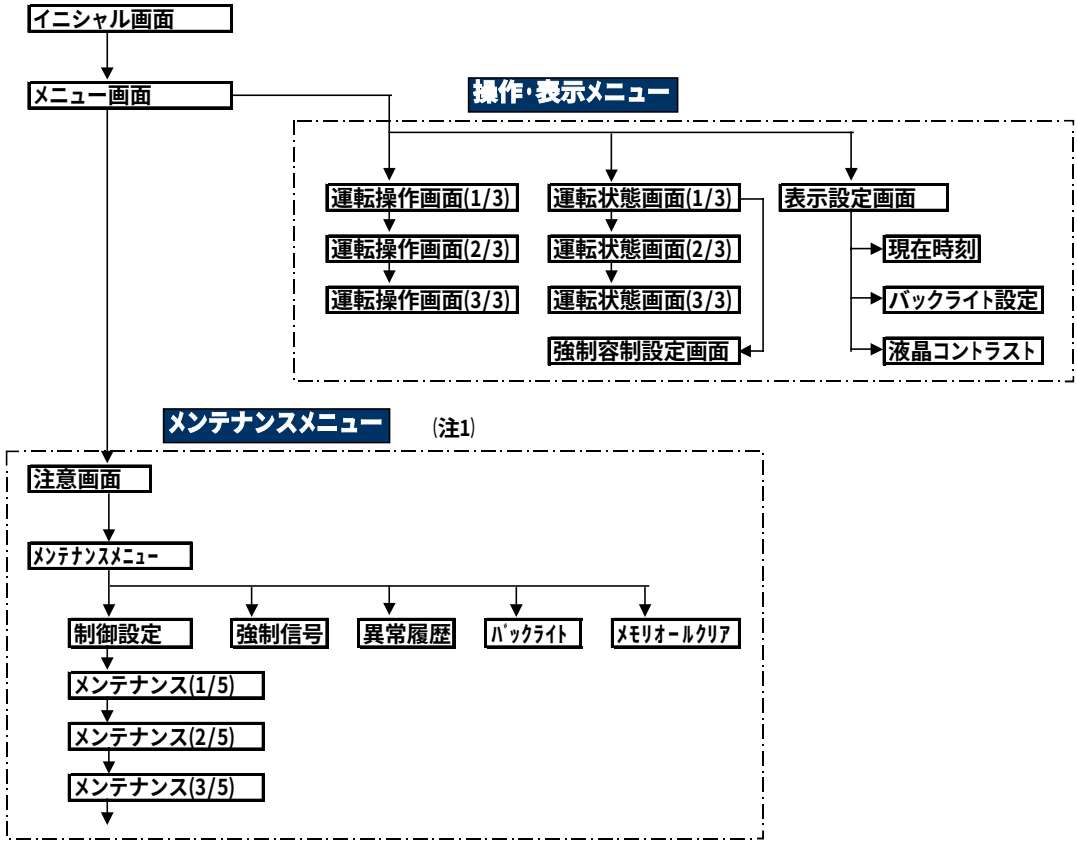

注1: メンテナンスメニューはコンデンシングユニットサービスのためのサービス員専用画面です.

(2)制御電源投入時

制御電源投入時, 下記のイニシャル画面(著作権表示)を2秒程度表示して, メニュー画面へ移ります. (制御箱の電源ﾗﾝﾌﾟが点灯します.)

(3)メニュー画面

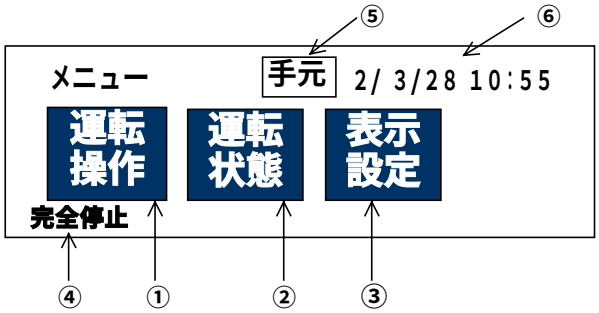

①運転操作キーをタッチすると(4)の運転操作画面へ移動します. (運転操作画面は, 運転／停止, 異常リセット等を行う場合に使用します)

②運転状態キーをタッチすると(5)の運転状態画面へ移動します. (運転状態画面は, 圧縮機積算運転時間等を表示する場合に使用します)

③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します．（表示設定画面は，ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ点灯時間，液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します）

④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には，次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します．

表示内容

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
･圧縮機運転	･圧縮機過電流
･圧縮機停止	･巻線温度異常
･ポンプダウン運転	･吐出温度異常
･再始動制限中	･液面レベル異常
･完全停止	･高圧異常
･油戻し運転中 (*1)	･油差圧異常
･ポンプダウン時間停止 (注2)	･油面レベル異常
	･低圧異常
	･送風機異常 (注3)
	･アンサーバック異常

注1：油戻し運転(ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾆｭｰにて設定)を設定した場合のみ表示
注2：ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝが「ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ運転最長時間」ﾀｲﾏで停止した場合は，
「ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示
注3：ERAとERRの空冷凝縮器RMA-D形使用時のみ

※個別異常が複数発生している場合は，2 秒間隔で異常内容を順次表示します．（サイクリック式表示）

※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します．

⑥現在時刻を表示します．（時計表示は，メニュー画面でのみ表示します）

(4)運転操作画面

(ｲ)運転操作画面（１／３）

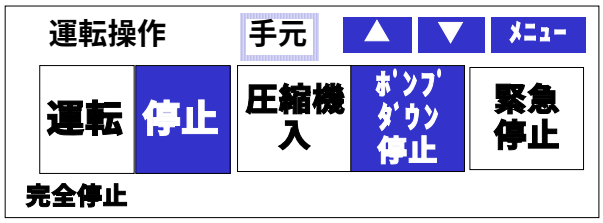

①**各キーは誤操作防止のため１秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です．**（上記の場合，「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています．）

②圧縮機を運転する場合は，「運転」，「圧縮機入」に操作します．

③圧縮機を緊急停止したい場合，運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し，「停止」に自動的に切り替わります．

(ﾛ)運転操作画面（２／３）

①遠方操作を行う場合は「遠方」に，手元操作を行う場合は「手元」に設定します．

②**異常リセットを行う場合は，手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します．**（遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません）

③異常発生時は，自動的に異常リセット画面へ画面が移動しますので，異常の原因を取り除いた後「異常リセット」キーを押してください.

(ﾊ)運転操作画面の（１／２）～（２／２）の切替は上下キー（△ ▽）で行います.
(ﾆ)メニューキーをタッチすると(3)メニュー画面へ戻ります.

(5)運転状態画面

(ｲ)運転状態画面（１／２）

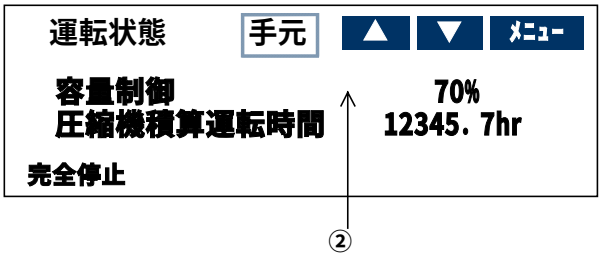

①次の運転状態を表示します.

- 容量制御‥‥‥‥‥‥‥‥‥圧縮機の容量制御段階を 100%・70%・40%・12%・0%で表示します.
  ※40%・12%は圧縮機起動・停止制御中のみ表示されます.
- 圧縮機積算運転時間‥‥‥‥圧縮機運転時間の積算値を表示します.

②容量制御をタッチすると．(6)の強制容量制御画面へ画面展開します．（強制的に容量制御して運転する場合に使用）
強制容量制御が設定されている場合は，設定状態を表示します.

例:強制７０％設定時

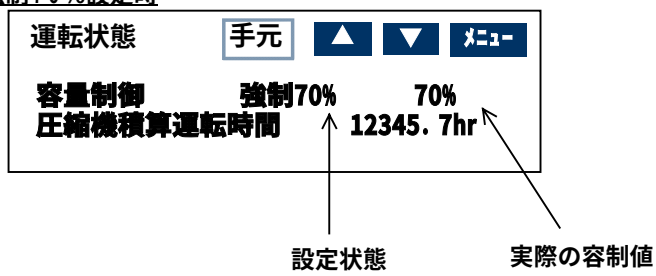

(ﾛ)運転状態画面（２／２）

①次の運転状態を表示します.

- 圧縮機起動回数‥‥‥‥‥‥‥圧縮機起動回数の積算値を表示します.

(ﾊ)運転状態画面の（１／２），（２／２）の切替は上下キー（△ ▽）で行います.
(ﾆ)メニューキーをタッチすると(3)メニュー画面へ戻ります.

(6)強制容量制御

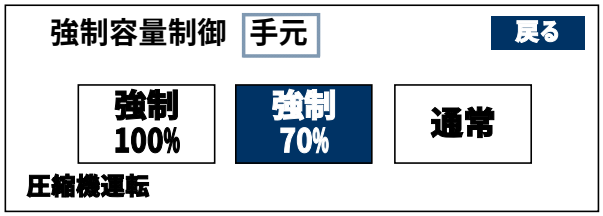

①運転状態画面（１／２）で「容量制御」をタッチすると本画面を表示します.

②各キーは誤操作防止のため１秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.（上記の場合,「強制 70%」に設定されています.）

※高圧圧力が 2.3MPa 以上での強制容量制御 100%はできません.（ 9.1 項の保護装置および制御機器セット値一覧表を参照）

③戻るキーをタッチすると(5)運転状態画面（１／２）へ戻ります.

(7)表示設定画面

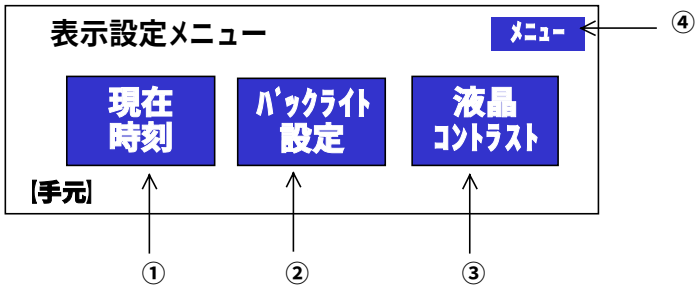

①「現在時刻」をタッチすると，(8)現在時刻設定画面を表示します。

②「バックライト設定」をタッチすると，(9)バックライト設定画面を表示します。

③「液晶コントラスト」をタッチすると，(10)液晶コントラスト画面を表示します。

④「メニュー」をタッチすると，（3）メニュー画面へ移行します。

(8)現在時刻設定画面

(ｲ)現在時刻設定画面（１／２）

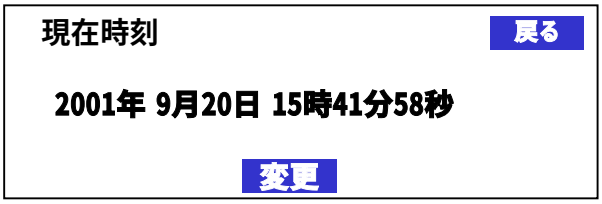

①「変更」キーをタッチすると，(ﾛ)現在時刻画面を表示します。

②「戻る」キーをタッチすると，（7）表示設定メニューへ戻ります。

(ﾛ)現在時刻設定画面（２／２）

①時刻表示や時刻スイッチで使用される現在時刻の設定を行います。

②“ 日付 ”または“ 時刻 ”を選択すると画面下の 10 キーで入力が行えます。“ ＥＮＴ ”で設定されます。

③「終了」キーをタッチすると，(ｲ)現在時刻設定画面へ戻ります。

(9)バックライト設定画面

①表示画面のバックライト消灯時間を設定します。タッチキーやユーザ表示画面の切替えがなければ指定時間後にバックライトが消灯します。
②“ 消灯時間 ”を押すと画面下の 10 キーにより 1～99 分の範囲で設定できます。“ ＥＮＴ ”で設定されます。
③バックライトの寿命は約 50000 時間です。
④「終了」キーをタッチすると，(7)表示設定メニューへ戻ります。
⑤液晶画面保護のため，長時間タッチキーを行わない場合，液晶画面のバックライトを消灯します.
※バックライト消灯時間は 1 時間に初期設定されています.

(10)液晶コントラスト設定画面

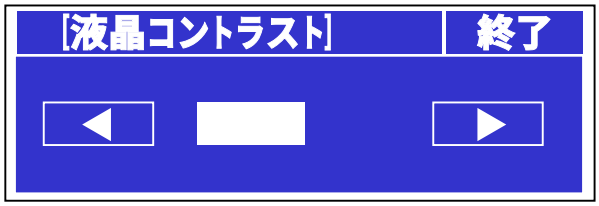

①液晶の明るさを設定します。“ ◀ ”で暗く，“ ▶ ”で明るくできます。設定は 15 段階で行えます。
②「終了」キーをタッチすると，(7)表示設定メニューへ戻ります。

5.3 液晶ﾊﾟﾈﾙ故障時の操作方法

液晶パネルを設定しても運転・停止ができない，バックライトが点灯しないなど液晶パネルが故障した場合には，次の要領で運転・停止ならびに異常リセットが可能です．（液晶パネルが故障した場合でも，遠方操作の運転・停止は可能です）

(ｲ)制御箱の「液晶ﾊﾟﾈﾙ故障ー通常」ｽｲｯﾁを「液晶ﾊﾟﾈﾙ故障」に設定します.
(ﾛ)圧縮機を運転する場合は，制御盤内の「入ー切･ﾘｾｯﾄ」ｽｲｯﾁを「入」にします.
(ﾊ)圧縮機を停止または異常リセットする場合は，制御盤内の「入ー停止･ﾘｾｯﾄ」ｽｲｯﾁを「停止･ﾘｾｯﾄ」にします.

6 サイクル系統と構成機器の説明

6.1 サイクル系統

蒸発器で蒸発した低温，低圧の冷媒ガスは，先ずサクションストレーナに入ります．ガス中のごみ，さび，スラグなどはこのサクションストレーナの細かい網目で除去されます．サクションストレーナで清浄になったガスは圧縮機に吸込まれます．ガスはロータのかみ合いにより圧縮され高圧となりますが同時に高温になります．この圧縮熱を除去する目的で冷凍機油と冷媒液をロータに噴射します.

高温になったガスはロータ吐出口より吐出されますがこのガスには多量の油分が含まれています.油分の含まれたガスは，次に圧縮機直後の油分離器により冷媒ガスと油に分離され，油は下方に溜まります．油分離器を通過した冷媒ガスは，吐出逆止弁を通って凝縮器に入ります.

冷媒ガスはシェルアンドチューブ形の凝縮器に入り，チューブを流れる冷却水により冷却され液化します。この冷媒液は凝縮器下部の受液部に溜り、液出口止弁をへてドライヤで冷媒中の水分を吸収した後、蒸発器側へ送られます.

6.2 圧縮機

半密閉形単段スクリュー圧縮機の外観と特徴は以下のとおりです.

(1)外観

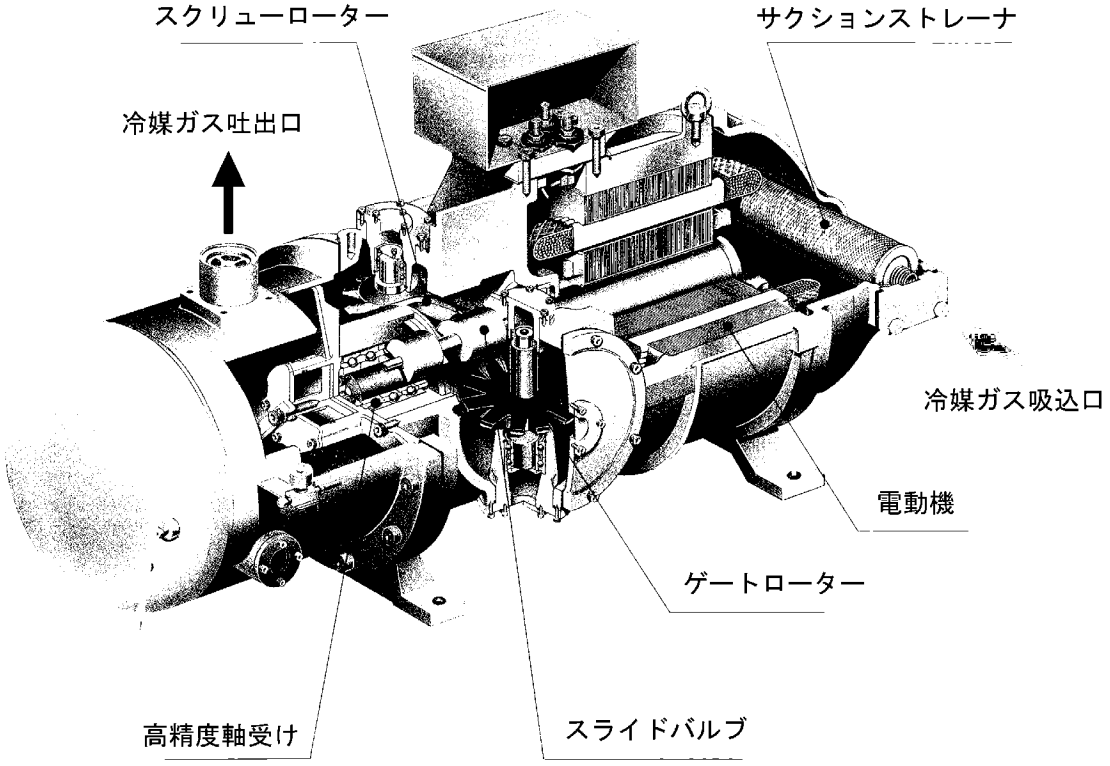

(2)特徴

(ｲ)高効率

シングルスクリュー圧縮機の圧縮機構はツインスクリュー圧縮機に比べガスのスピードが早く（約 2 倍），高圧部から低圧部への吹き抜け部が小さいため圧縮損失が小さくなります．また高性能アンローダ機構とあいまって省エネルギーを可能にしました

(ﾛ)高信頼性

レシプロ式のような吐出・吸入弁もなく，構成部品点数も少ないタフなメカニズムを採用しています．また半密閉構造のため，シャフトシールからのガス漏れ等の心配は一切ありません.

(ﾊ)低振動

回転圧縮方式で，１回転あたり６回の吐出を行うため吐出圧力脈動も小さく，振動もほとんどありません.

(ﾆ)高耐久性

すべての軸受に高精度ころがり軸受を採用したことで，４０，０００時間（目安）のオーバーホールインターバルを実現しました．レシプロ圧縮機やツインスクリュー圧縮機に比べてメンテナンスコストの削減が可能です.

6.3 油分離器

油分離器内部には油回収エレメント（デミスタ）が収納されています．吐出配管より油分離器の空間に放出されたガス，油の混合体は急激なガス流速の低下によりガスと油に分離されますが，さらに微細な油滴をこのデミスタによって取り除きます．

油分離器はかなりの運転条件の変化にも対応できるよう考慮されていますが，急激な圧力変化が発生した場合や，使用条件から大幅に外れた条件で運転するとユニット外への油の消出量が多くなりますので注意してください．

また，激しい液バック運転を行うと油分離器に多量の冷媒液が入ることがあります．この冷媒液は急速に蒸発し，油を伴いながらユニット内を循環します．（軸受焼損の恐れ有り）

そのため激しい液バック運転はいかなる場合でも避けてください．

6.4 サクションストレーナ

異物が圧縮機に吸込まれるとロータ，軸受などの摺動部分にかみ込まれ，摩耗を生じたり，損傷を起こしたりします．その結果，圧縮機の性能が低下し，はなはだしい場合には事故を起こします．そのため圧縮機の吸入側にサクションストレーナを設置し，これらの異物を取り去る働きをしています．

サクションストレーナの本体の中にはフィルタエレメントが内蔵されており，ガスはフィルタエレメントの内側から外側へ抜ける間にごみが取り除かれ，圧縮機吸入口に入ります．またごみはフィルタエレメントの内側に溜まります．

運転開始当初はサイクル内のごみが相当集積されますので，フィルタを頻繁に清掃する必要があります．配管およびシステムの製作状態により多少異なりますが，試運転期間中に数回フィルタの清掃をする必要があります．目詰まりの判断はサクションストレーナ前後の圧力差を比較し，単段機の場合差圧が 0.05MPa 以上であれば清掃する必要があります．

なお，試運転当初に冷媒サイクル内の初期ゴミなどを捕集する目的で、ろ紙フィルタエレメント（３０ミクロン）をユニット出荷時に装着しています。試運転時にこのフィルタエレメントでごみを除去してください。

試運転後，一定期間（約 200～500 時間）運転し，ごみの付着がなくなりましたら、単品にて出荷している金網フィルタエレメント（120 ﾒｯｼｭ）と交換してください。（ろ紙フィルタエレメントは使用後廃却してください）

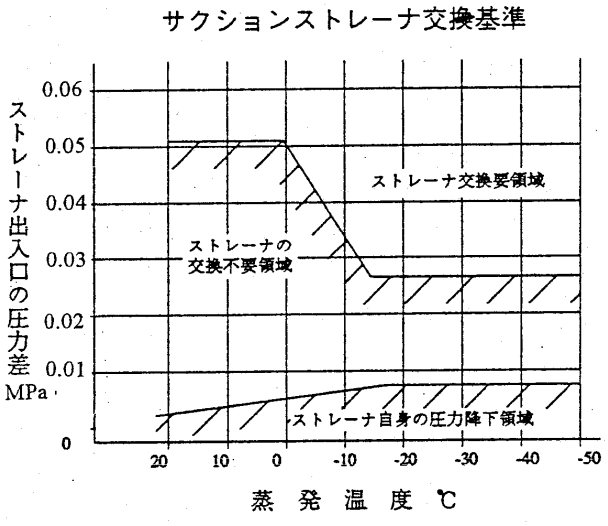

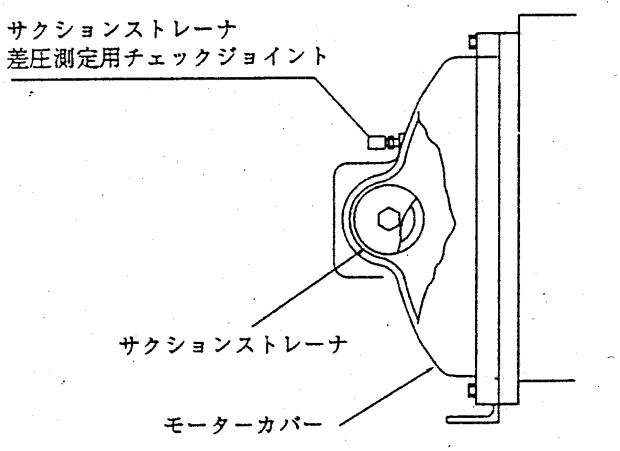

6.5 油ストレーナ

圧縮機から吐出された油は油分離器で分離されますが，次に油ストレーナに入り，ごみ，さび，溶接スケールなどを取り除きます．スクリュー圧縮機はレシプロ圧縮機と比較し格段に高速で運転します．小形で高性能な機械ですから軸受にごみをかみ込むと大きな事故になる恐れがありますので，そのため油ストレーナを設け，油中の異物を完全に取り除くようにしています．

構造は下記に示すとおりです．約２０ミクロンのろ紙フィルタエレメントは軸受などに影響を与える微細なごみを取り去り機械の寿命を延ばします．油はフィルタエレメントの外側から内側に向かって流れ，フィルタエレメントのひだの間にごみが集積します．フィルタエレメントは油ストレーナ１個に対し，４個付属しています．（フィルタエレメント１個はユニットに組込み済で予備として３個付属しています）

運転初期は冷媒サイクル内のごみが油中に集積する傾向がありますので,試運転時は吐出圧力と給油圧力の差圧に注意し，差圧が 0.2MPa 以上になったら交換してください．

エレメント交換の手順を以下に示します．

(ｲ)油ストレーナの入口側止弁と出口側止弁を全閉とし，その間の配管の途中に設けている油抜き弁より内部の圧力を大気圧まで徐々に下げてください．ドレンプラグ⑧を取外し本体内の油を完全に抜いてください．

(ﾛ)蓋②を締め付けている六角穴付ボルト⑨を六角レンチで外し，蓋②を左右に回しながら上部に抜きますと，飲口③とエレメント④が一体になって取出せます．

(ﾊ)エレメント④を下方に引きますと，飲口③よりエレメントが外れます．エレメントは新品に交換してください．取り外したエレメントは廃却してください．

(ﾆ)シール面の傷の有無および内部の汚れ等を点検し，汚れを取り除いてください．エレメント交換の際，Ｏ－リング⑩⑪は新品に交換してください．（ Ｏ－リング⑫は新品のエレメントに装着されています） Ｏ－リングは下図を参考にして,所定の位置に確実に装着してください．

(ﾎ)蓋②に表示されている流体流れ方向が合っていることを確認し本体へ組込んでください．六角穴付ボルト⑨は指定トルクにて確実に締め付けてください．ドレンプラグ⑧をしっかりと指定トルクにて締め付けてください．(指定トルク：50N･m)

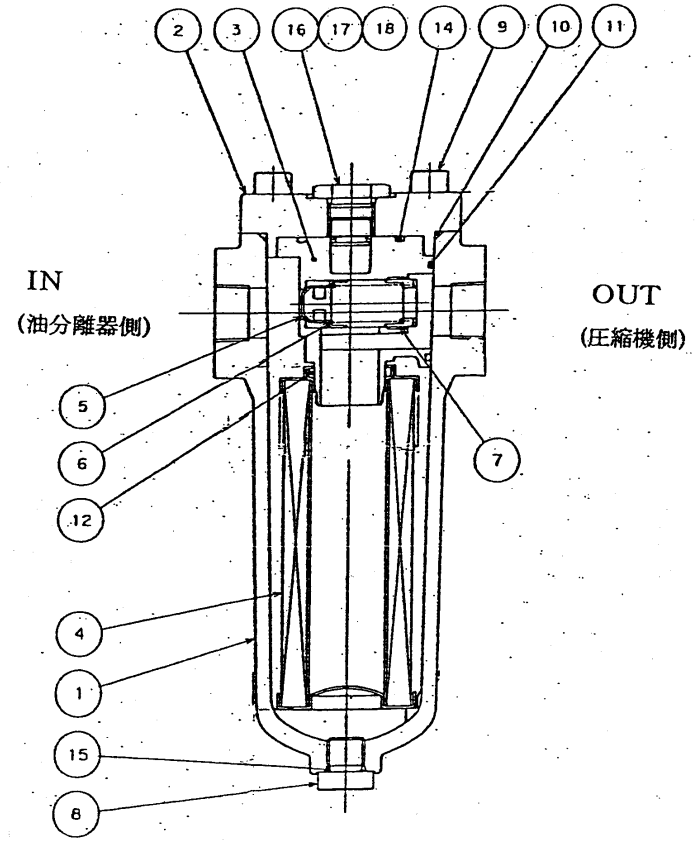

	部番	部品名称	備考
	18	閉止プラグ	
	17	P-14 "O"リング	JIS B2401
	16	P-18 "O"リング	JIS B2401
	15	P-14 "O"リング	JIS B2401
	14	G-40 "O"リング	JIS B2401
	13	-	
	12	P-32 "O"リング	JIS B2401
※	11	G-40 "O"リング	JIS B2401
※	10	G-75 "O"リング	JIS B2401
	9	六角穴付ボルト	
	8	ドレンプラグ	
	7	バネ押さえ	
	6	バネ	
	5	リリーフ弁	
※	4	エレメント	
	3	飲口	
	2	蓋	
	1	本体	

注） ※印品は本体組込み品とは別に
単体で付属します。

※上記のストレーナ類の交換をはじめとした各機器の保守点検・交換周期は「13.1 耐用年数および保守点検計画表」を参照してください。

6.6 液ラインドライヤ

本ドライヤはソリッドコア交換可能なフィルタドライヤです。装置内の水分・異物などを付着して装置を最適な状態で運転させます.

ソリッドコア交換の手順を以下に示します.

(ｲ) ドライヤ一次側の冷凍機液出口止弁を全閉とし，手動ポンプダウン実施後ユニットを停止させてください.

(ﾛ) ドライヤニ次側のドライヤサービス用止弁を全閉とし,ドライヤフランジ部のボルトを緩めソリッドコアを取り外します。

(ﾊ) 下記を参照して新品のソリッドコアを組み込み、ドライヤフランジ部のボルトを締めつけてください. （指定トルク：35N･m）

※下記 5 のガスケット(黒色)は、別途予備品として付属します.

下記 8 のガスケット(フェルト：白色)は、9 のコアを封入している缶の内部に付属しています.

（同封している切れ目のあるガスケット(朱色)は使用しないでください）

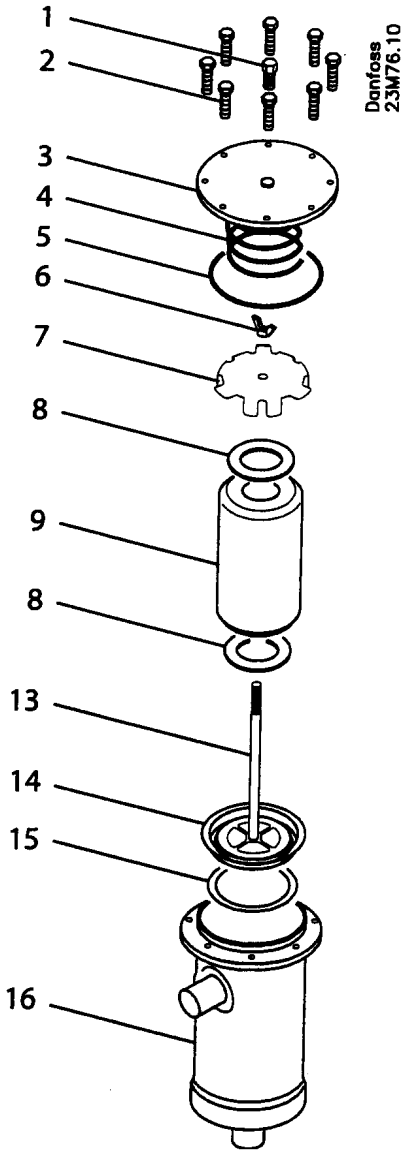

1. チェックジョイント Check joint
2. フランジ締付けボルト Top cover bolts
   M8×40,class 10.9
3. フランジ Top cover
4. スプリング Spring
5. フランジガスケット Top cover gasket ← 予備品として付属
   φ121.8×φ113.6×1.5mm
6. 蝶ねじ Wing Nut
   M10 (torque max.3N･m)
7. 上蓋 Top plate
8. ガスケット Felt gasket ← 9の缶内部に付属
   φ95.5×φ45.5×2mm
9. ソリッドコア Solid core
13. 抜き棒 Distance rod
14. 底板/ストレーナ Bottom plate / strainer
15. ガスケット Felt gasket
    φ95.5×φ78×2mm
16. ドライヤ本体 Filter drier shell

(ﾆ) ドライヤフランジ部のチェックジョイントから真空引きを行ない､ドライヤニ次側のドライヤサービス用止弁を全開にしてください.

※上記のストレーナ類の交換をはじめとした各機器の保守点検・交換周期は「13.1 耐用年数および保守点検計画表」を参照してください。

7 試運転

7.1 始動前チェック

⚠ 注意
バルブ類は，取扱説明書・工事説明書・銘板の指示に従い，全て開閉状態を確認してください。 特に，保安上のバルブ（安全弁等）は運転中は開けてください。開閉状態に誤りがあると，水漏れや火災・爆発等の原因になることがあります。

(ｲ)凝縮器に規定水量流れていますか.

(ﾛ)負荷側の装置（たとえばブラインポンプ・クーラーファン等）は運転していますか.

(ﾊ)電源電圧は銘板値の±10%以内であること，および相間電圧のアンバランスは±2%以内であることを確認ください.

(ﾆ)油分離器の上部サイドグラスに油面が半分以上あり，かつオイルヒータは連続 24 時間以上通電されていたことを確認してください.（油温：周囲温度＋15℃以上）

(ﾎ)油分離器吐出止弁・凝縮器液出口止弁・液インジェクション止弁・オイルインジェクション止弁など運転中開けておくべき止弁はすべて開いてあることを確認してください.

(ﾍ)エアパージ弁・油補充弁など運転中閉止しておくべき止弁は全て完全に閉止されていることを確認してください.

(ﾄ)圧縮機およびオイルヒータを含め制御回路の絶縁抵抗を測定し，異常がないことを確認してください.

(ﾁ)全ての電気結線部のネジがゆるんでいないか再確認してください.

7.2試運転要領

試運転は下記手順により，実施ください.

＜手順＞		＜作業内容＞	＜注意事項＞
試運転前 チェック事項		1．ゲートロータ室内に液が存在しないことを確認する 2．ゲートロータ歯の表面・シート面・先端に傷はないかチェックする 3．油分離器の油面は適正か確認する	1．液が存在する場合はインチング起動を数回実施し、完全に排出する。液が満杯近くある場合には、吸込止弁・吐出止弁を閉じて、吸込止弁のサービスポートから冷媒をボンベへ回収する 3．ｻｲﾄｸﾞﾗｽから見えない場合は上部ｻｲﾄｸﾞﾗｽ中心まで補給する
インチング			
	1秒インチング	1．約1秒SWをON ，直ちにOFF(*)にする *OFFは液晶ﾊﾟﾈﾙの「緊急停止」ｽｲｯﾁを使用	1．ゲートロータの回転方向を確認する。ゲートロータがモータ側へ回転するのが正回転 2．SW OFF直後の慣性運転・逆転運転の有無をチェックする
		2．4回インチングを繰り返し異常点検を実施する	1．ゲートロータの当たり具合を見る 2．ゲートロータ室内へのｵｲﾙｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝの流れ状態をチェックする 3．高圧・低圧を読み、逆回転をチェックする 4．圧縮機からの異常音はないか確認する
	3秒インチング	3秒インチングを3回繰り返す	1．ゲートロータの当たりは入念にチェックする 2．SW OFF直後の回転状態の変化を見ておく
	17秒インチング	デルタ切り替え後2秒のインチングを2回繰り返す	1．高圧・低圧の変化に注意する 2．ゲートロータ停止直後の逆転を確認する
始動			
	容量制御作動	容量制御作動の確認をする	容量制御作動中は圧力変動が大きい
条件安定		データ採取	
運転停止		ゲートロータをのぞき窓より点検する	1．ゲートロータの逆転時間を見る。(1分以内) 2．ゲートロータ室内へのｵｲﾙｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝの状態をチェックする 3．歯面に傷がないか点検する

7.3 圧縮機容量制御段階

●圧縮機起動･停止容量パターン

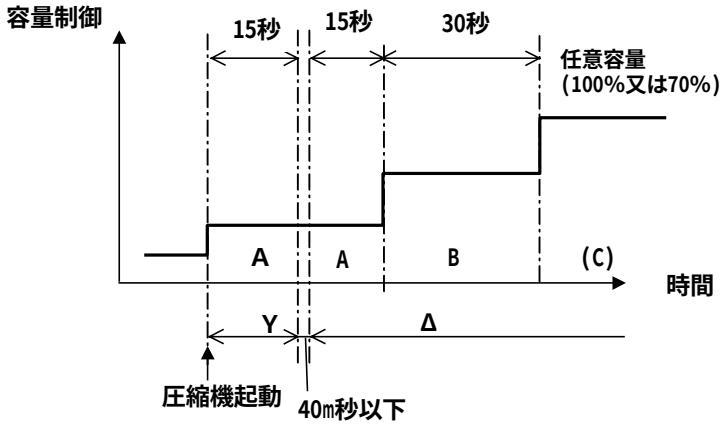

圧縮機起動容量ﾊﾟﾀｰﾝ

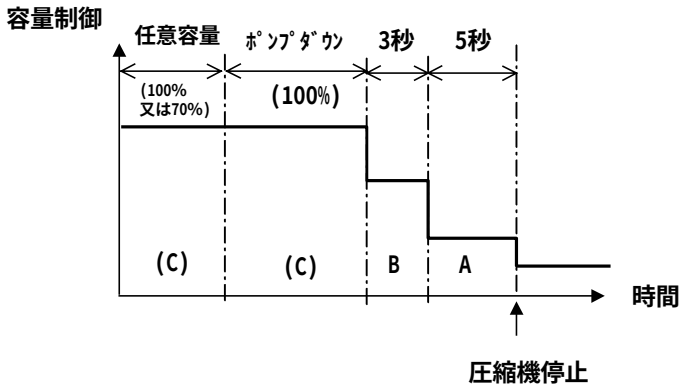

圧縮機停止容量ﾊﾟﾀｰﾝ

●起動・停止時電磁弁ON/OFF動作

圧縮機起動・停止時電磁弁動作表

	A	B	(C)	
	(12%)	(40%)	70%	100%
２１Ｃ１	○	×	×	×
２１Ｃ２	×	○	×	×
２１Ｃ３	×	×	○	×

電磁弁開閉状態：○…ON, ×…OFF

8 運転

⚠ 注意
濡れた手で電気部品には触れないでください．またスイッチの操作をしないでください．感電の原因になることがあります．

8.1 始動

(ｲ)手元操作の場合は，制御箱上部にある液晶パネルにて操作します．液晶パネルの「遠方－手元」スイッチを「手元」に設定し，「圧縮機入」スイッチを押します．（5.2 液晶パネルの操作および表示内容の項を参照） すると圧縮機は自動的に始動し正常運転に入ります．（遠方操作の場合は液晶パネルの「遠方－手元」スイッチを「遠方」に設定し，遠方より運転信号を入力してください．）

(ﾛ)制御回路上，始動後 60 秒間は 40%以下の容量制御で運転します．（ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ）

(ﾊ)主液ライン電磁弁の開信号は圧縮機始動 20 秒後に遅延出力されます．

※電磁弁の遅延動作により圧縮機ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時の冷却器からの液戻りを防止することができます．

※電磁弁の遅延時間は液晶ﾊﾟﾈﾙのﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾆｭｰにて設定変更が可能です．

(ﾆ)油分離器の油面が油分離器上部サイトグラスに見える範囲にあることを確認してください．

冷凍機油はユニット試運転当初等において運転中冷媒サイクル内に油が流出して油不足となりますので，油分離器の油面サイトグラスを監視し，不足する場合は追加チャージをしてください．

※油分離器の油量が減少し，油面が下部サイトグラスより低くなると，油面レベルスイッチが作動し冷凍機は異常停止します．（油面レベルスイッチ作動点は下図による）

運転中の油面の管理基準を次に示します．

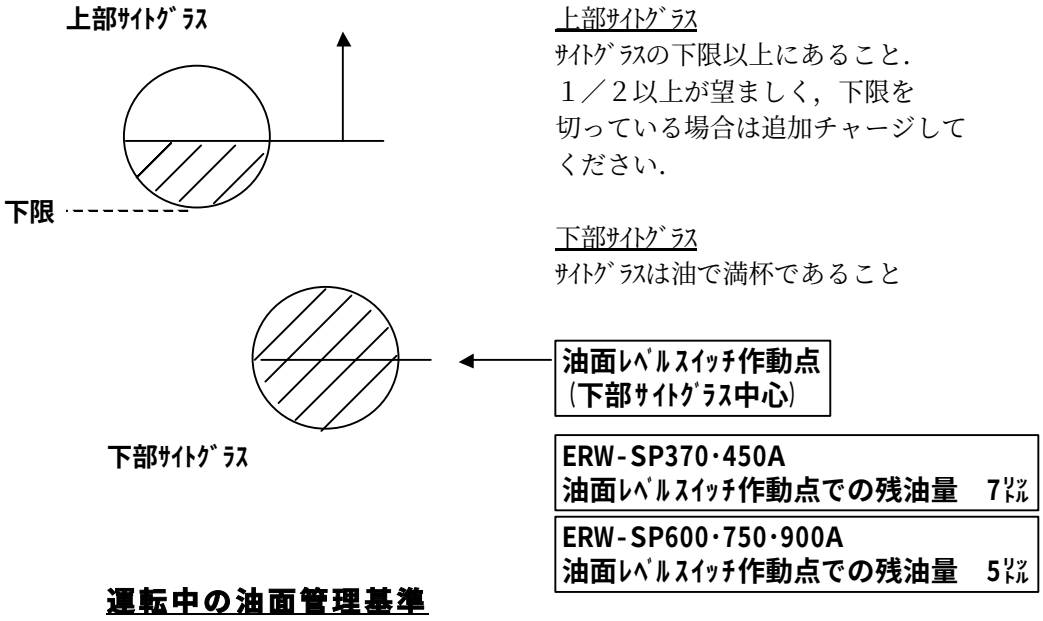

運転中の油面管理基準

(ﾎ)**吸入ガスは十分過熱（スーパーヒート＝10℃以上）されるようにしてください．**

(ﾍ)吐出圧力を点検します．吐出圧力が高すぎる場合には規定圧力になるように冷却水量を増加します．低すぎる場合は，流量を減じ，0.7MPa 以上に保ち運転してください．**差圧給油のため，吐出圧力が下がりすぎますと給油不良となり圧縮機に重大な影響を与えます．**

8.2 始動失敗

圧縮機入スイッチを押しても電動機が回らないときは通常次のような原因が考えられます．

(ｲ)電源が入っていない．

(ﾛ)再始動制限の作動（液晶パネルに 再始動制限中 が表示されます．）

前回の始動後 20 分以上ならびに停止後 5 分以上経過していないと始動できません．

(ﾊ)冷蔵庫の温度が低すぎてサーモ停止となっている．

(ﾆ)高圧開閉器（63D）のリセットをしていない.

(ﾎ)電源電圧の低下（規定電圧－10%以下）

(ﾍ)制御箱内の「液晶ﾊﾟﾈﾙ故障－通常」ｽｲｯﾁが「液晶ﾊﾟﾈﾙ故障」に設定されている.

8.3 運転中の点検事項

運転を開始し定常状態に達したら下記の事項を点検してください.

(1)圧縮機

吸入ガス圧力・温度，吐出ガス圧力・温度，油面および清浄度

冷媒液・油インジェクションの状況（ゲートロータのぞき窓）

(ｲ)吸入ガス圧力・温度

①吸入ガス圧力は蒸発圧力と概略同一ですが（実際には弁・配管などの抵抗により蒸発圧力よりやや低い），蒸発器の状態・膨張弁の調節によって変化します．吸入ガス圧力の低下は圧縮比を増大させて吐出温度を上昇させ，また体積効率の低下を招き冷凍能力を減少させます.

②吸入ガス圧力が異常に低下する原因としては膨張弁の絞りすぎあるいは冷媒量の不足などが挙げられます．吸入ガスの過熱度は通常 10～15deg℃程度にしますが，液バックの可能性のある装置は大きくとった方が安全です.

(ﾛ)吐出ガス圧力・温度

①圧縮機の吐出圧力（高圧）は凝縮圧力とほぼ一致し（実際には弁・配管などの抵抗により凝縮圧力よりやや高い），主として冷却水温度などによって変化します.

②冷却水温度の低下により吐出ガス圧力は低下し，逆の場合は上昇します．吐出ガス圧力の上昇は圧縮比を増加させ，吐出温度の上昇・体積効率の低下による冷凍能力の減少・軸動力の増加を招きます.

③吐出ガス温度は吸入温度・吸入圧力・凝縮圧力等によって変化します．吐出ガス温度は通常吐出ガス圧力の飽和温度+20～30deg となります．（管外温度計測時：吐出ガス圧力相当飽和温度+15～38deg ）

(ﾊ)異常音

①液冷媒や油が圧縮機に吸入されると液圧縮を起こします．この時圧縮機は激しい液噛音を生じますので直ちに機械を停止し，吸入弁を閉止してください.

(ﾆ)電圧・電流

①電流値を調べ，電動機がオーバーロードになっていないかチェックしてください．電流値は運転条件によって変化しますので標準の値をよく確認しておいてください.

(2)油面

(ｲ)運転中の油面は油分離器の上部サイドグラスの中央線まであるのが標準ですが，油面は激しく動いているので，上部サイドグラスから見える範囲にあれば正常です.

(ﾛ)注意すべきは液バック運転した後オイルヒータが通電されていなかった場合，冷媒が油中に溶け込んで油面が非常に高くなる場合があります．このような場合は，始動前にオイルヒータを通電し，完全に油中の冷媒を追い出してください.

(ﾊ)装置，配管系統によっては，系統内の残留油量が多くなり，標準的な冷凍機油の初期チャージ量では不足する場合があります．油分離器のサイトグラスの油面レベルを監視し，装置に見合った必要油量となるよう補充してください.

(3)冷媒量調整

運転状態および凝縮器サイドグラスの液面レベルを確認し，冷媒量の調整を実施ください.

(ﾎ) 冷媒充填量が少なすぎたり,ガス洩れにより冷媒ガスが不足すると,低圧圧力が下がり油戻しが悪くなります. また，過熱運転にもなります．（凝縮器内の冷媒量が極端に少ないと低圧スイッチまたは液面レベルスイッチが作動します.）

(ﾍ) 最小必要冷媒量は，庫内温度を所定の温度まで下げ，冬期の運転中に凝縮器サイドグラスに液面が確保できる冷媒量です．（液面の有無は，凝縮器サイトグラス部のサイコロ状フロートで確認してください）

※ご注意

凝縮器の冷媒有効収容量（凝縮器内容積ﾘｯﾄﾙ×0.8×1.0 kg）を超える冷媒を充填する設備では液封となる恐れがあるため，ポンプダウン停止時吐出止弁は絶対に閉めないでください.

(4)蒸発器

冷媒出入口圧力・温度，着霜状況，ブライン出入口温度・流量

(ｲ)吸入ガスの過熱度が小さすぎると液バックの原因となります．蒸発器出入口温度差ならびに蒸発器出口圧力・温度を確認し，適度な過熱度になるよう膨張弁の開度調整を確実に実施してください．

(ﾛ)蒸発器への過度の着霜は不冷や液バックの原因となります．霜付状況を確認し，除霜周期を適当に設定して除霜運転を行ってください．

(5)アキュムレータ設置時の注意

アキュムレータ設置時は， 返油量調整弁の開度調整を実施ください．開度調整は，調整弁全開状態より運転状況を監視しながら行ってください．

(ｲ)過渡運転時（冷凍機起動時やデフロスト後の再起動時）に液バックが発生しないことを確認ください．液バックの繰返しは，液圧縮による圧縮機内部損傷を起こすことが予測されるので十分注意してください．

(ﾛ)液バック現象を生じた場合は，下記のような現象が発生します．

①吸入ガスのｽｰﾊﾟｰﾋｰﾄがゼロになる．

②吐出ガスのｽｰﾊﾟｰﾋｰﾄが低下する．（吐出ガス温度が吐出ガス圧力相当の飽和温度+20deg 以下となる）

③過度の液バックの場合は，液ハンマを起こし圧縮機が異常音を発する．

(ﾊ)開度調整後に油戻りに問題ないことを確認ください．（油面管理ﾚﾍﾞﾙは 8.1 項参照）

8.4 停止

(1)正常停止

(ｲ)ユニットを停止させたい場合は，液晶ﾊﾟﾈﾙの「ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ停止」ｽｲｯﾁを押すとポンプダウンし機械が停止します．圧縮機は停止し，オイルヒータは通電されます．

(ﾛ)ポンプダウンは次の始動のとき，液圧縮，油のフォーミング(泡立ち)現象によるオイルインジェクション不良を防止することができます．本回路をご利用ください．

(2)異常停止

(ｲ)異常発生時，液晶パネルに異常内容が表示されます．

(ﾛ)異常リセットは，液晶ﾊﾟﾈﾙの「異常ﾘｾｯﾄ」ｽｲｯﾁを押してください．

(ﾊ)高圧異常，圧縮機過電流異常は手動リセットが必要です。リセットしないと再始動しません。（巻線サーモ，吐出サーモは自動リセットされます。）

(ﾆ)異常の場合は異常原因を取り除きリセット後，もう一度運転して各部の温度圧力を監視してください。

8.5 運転日誌

製品の機能を常に最良の状態に維持し，十二分に機能を発揮させるためには，それぞれの部品の構成とその機能を知り，正しい取扱と適正な保守および点検を実施する必要があります．

運転日誌は製品の調子を診断し,保守･点検時期の判断資料となりますので,常にﾃﾞｰﾀの記録を心掛けてください．本書付属のフォームを参考にしてください．

9 保護装置および制御機器

⚠ 注意
保護装置の設定は変更しないでください．不当に変更されると，製品の破裂，火災などの原因になることがあります．

9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表

機器名称	シーケンス符号		標準設定値 IN	OUT	機　能
高低圧開閉器	63D	HP	手動	2.43MPa	異常高圧のとき機械停止
		LP	0.10MPa	0.04MPa	異常低圧 5 分継続で機械停止
ポンプダウン圧力開閉器	63A		0.13MPa	0.07MPa	圧力降下により接点開とし機械停止
吐出温度サーモ	26C		89℃	100℃	吐出温度が異常上昇したとき機械停止
巻線保護サーモ（圧縮機）	49C		88℃	105℃	圧縮機巻線温度が異常上昇したとき機械停止
過電流リレー（圧縮機）	51C		手動	125%	圧縮機電流値が異常に大きいとき機械停止
安全弁（圧縮機）	―		吹始め圧力 2.60MPa 以上		異常高圧時に冷媒を噴出
安全弁（凝縮器）	―		吹始め圧力 2.60MPa 以上		異常高圧時に冷媒を噴出
差圧開閉器（油ライン）	63SQ		0.20MPa	0.25MPa	差圧大により機械停止
温度開閉器（油温）	26Q		55℃	60℃	油温上昇によりｵｲﾙﾋｰﾀ OFF
液面レベルスイッチ	LSL		下面より 43mm	40mm	凝縮器液面低下(180 秒継続)により機械停止
油面レベルスイッチ	LSQ		下面より 53mm	50mm	油分離器油面低下(30 秒継続)により機械停止

9.2 保護装置および制御機器の作動チェック

高低圧，油差圧等の保護スイッチや制御機器は工場にて厳密な作業調整を行っていますが，定期的にﾁｪｯｸする必要があります．

次に作動チェックの要領を示しますがチェックに際しては必ずサービス員の指導を受けてください．

(ｲ)高圧圧力開閉器（63D）

- 高圧側のテストは凝縮器の冷却水を徐々に絞って高圧を上昇させて行います。設定値まで高圧が上昇すると機械は停止します，もし設定値をこえても作動しなければ手動で止めて開閉器をチェックしてください。
- 低圧側のテストは負荷を少なくして蒸発圧力を低下させることによりできますが，一般的には吸入弁を絞ることによって低圧圧力を下げてテストします。

(ﾛ)ポンプダウン圧力開閉器（63A）

- ポンプダウンスイッチにより動作を確認します。高圧圧力開閉器の低圧側と同様です。もし設定値をこえても作動しなければ手動で止め開閉器をチェックしてください。

(ﾊ)再始動制限タイマ（シーケンサにて設定）

- 圧縮機を始動直後に停止させ，再びスイッチを押しても前回始動後 20 分間ならびに停止後 5 分間は始動しないことを確認します．

10 使用範囲

⚠ 注意
仕様の範囲内で冷凍サイクルを製作してください．仕様の範囲を逸脱して冷凍サイクルを作ると，破裂，発煙，発火，漏電の原因になることがあります。

項目		使用範囲
冷媒		R404A
冷凍機油		MEL56(N)　（注④）
圧力	吸入圧力	0.07MPa～0.40MPa（高温仕様は 0.07MPa～0.60MPa）
	吐出圧力	0.70MPa～2.4MPa
温度	蒸発温度	－35℃～－5℃（高温仕様は－35℃～＋5℃）（注④）
	凝縮温度	10℃～54℃
	吐出ガス温度	100℃以下
	吸入ガス温度	吸入スーパーヒート 5～15℃
	油温度	（周囲温度＋15℃）～70℃
	周囲温度	0℃～＋40℃（注 3）
電圧	電源電圧	定格電圧の±10%以内 （3 相 200V　50/60Hz，220V　60Hz）
	電圧不均衡率	相間アンバランス±2%以内

＜注意＞

①吐出圧力は 0.70MPa 以上を確保してください．圧縮機への給油は差圧を利用して行っていますので，吐出圧力が下がりすぎますと給油不良となり圧縮機に重大な影響を与えます.

②腐食性雰囲気では使用しないでください.

③周囲温度は 40℃以下で使用し機械室は十分換気を行なってください.

④-25℃未満で使用する場合は、冷凍機油を低温用油 MEL32(N)1 に変更してください.

11 保守管理

11.1 新設機に対する注意

新設機の場合，最初の一ヶ月間は特に下記の点に注意してください.

(1)油分離器油面に注意し適宜冷凍機油（MEL56(N)：蒸発温度-25℃未満の場合は MEL32(N)1）を補充してください.（8.3 項参照）

また，満液式クーラ，液ポンプ方式等の低圧側機器と組合せる場合は，冷凍機側の油面が安定するまで油の監視を実施してください.

(2)装置内の異物（ゴミ）を完全に取り除いてください.

(3)サクションストレーナ

(ｲ)運転開始後 2 時間でサクションストレーナ前後の差圧を確認してください．以後 12 時間・24 時間後にストレーナを点検し，必要があれば取り替えてください．少なくとも一ヶ月間は点検を続けてください.

(4)油ストレーナの清掃は油圧の状況によって適宜行ってください．なお，油を取り替える際には，油フィルタエレメントの交換を同時に行ってください．油フィルタエレメントは，運転中の高圧圧力と給油圧力の差圧が 0.2MPa 以上の場合に交換してください．その際，必要に応じ，Ｏ－リングも交換してください.

11.2　保守管理の要点

保守管理の要点（ポイント）を下記します．適切な保守および点検を実施してください.

(1)圧縮機および電動機の管理

(ｲ)圧力管理（低圧圧力・高圧圧力）

(ﾛ)温度管理（吸入ガス・段吐出ガス・モーターフレーム・油温）

(ﾊ)冷凍機油の管理

(ﾆ)発停頻度について

(ﾎ)運転電流の管理

(ﾍ)オイルヒータの管理

(ﾄ)音響および振動について

(2)電源の管理

(ｲ)電圧の変動

(ﾛ)三相電源のアンバランスについて

(3)保安装置の管理

(ｲ)高低圧圧力開閉器

(ﾛ)ポンプダウン圧力開閉器

(ﾊ)温度開閉器（吐出ガス，巻線温度）

(ﾆ)その他の保安装置

(4)電気系統の管理（端子の緩み・接点の荒れ等）

(5)冷媒系統の管理（洩れチェック等）

11.3 保守管理の目安

(1)高圧圧力：0.70MPa 以上を確保していることを確認ください

(2)低圧圧力：冷蔵庫内温度より 10～20℃低い温度相当の圧力

(3)吸入ガス温度：低圧圧力相当飽和温度より 10～20℃高いこと

(4)吐出ガス温度：100℃以下（高圧圧力相当飽和温度より 15～38℃高いこと）

(5)保安装置：作動確認のこと（セット値は保護装置セット値一覧参照）・・・・・・・・・・・　１度／年

(6)電気系統：絶縁抵抗値確認のこと（5MΩ以上）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１度／年

11.4 長時間運転休止について

長期にわたって運転を休止する場合は，下記の処置および注意をしてください．

(1)凝縮器液出口弁閉にて装置をポンプダウンし，凝縮器に冷媒を貯蔵してください．

(2)ポンプダウンの際，装置内圧力は 0.01MPa(10kPa)以下にしないでください．これは僅かのプラス圧力にすることによって空気が冷媒回路内に侵入するのを防ぐためです．

(3)ポンプダウン時の液封防止について

液ライン電磁弁閉にてポンプダウン実施後，凝縮器液出口止弁を閉にすると液配管が液封となりますので必ず液電磁弁開にてポンプダウン実施してください．

(4)運転禁止の札を操作盤にかけると共にヒューズを抜いておいてください．

11.5 長時間運転休止後の始動について

圧力計・電気関係・ガス洩れチェック等実施し，「試運転」「運転」に従って始動してください．

11.6 水質管理

ユニットの運転において，冷却水の水質の良否はユニットの性能および寿命に大きな影響がありますので，日本冷凍空調工業会の水質基準「冷凍空調機器用水質ガイドライン」に従ってください．特に，井水など特殊な水を使用する場合，冷却水が腐食性の水質になりやすい地域では定期的な水質管理が必要です．

冷凍空調機器用水質ガイドライン JRA-GL-02-1994

項　目	冷却水系	
	循環水	補給水
pH [25℃]	6．5～8．2	6．0～8．0
電気伝導率 [25℃] （μS／cm）	800以下	300以下
塩化物イオン （mgCl⁻／L）	200以下	50以下
硫酸イオン （mgSO_4^{2-}／L）	200以下	50以下
酸消費量 [pH4.8] （mg$CaCO_3$／L）	100以下	50以下
全硬度 （mg$CaCO_3$／L）	200以下	70以下
カルシウム硬度 （mg$CaCO_3$／L）	150以下	50以下
イオン状シリカ （mgSiO_2／L）	50以下	30以下
鉄 （mgFe／L）	1．0以下	0．3以下
銅 （mgCu／L）	0．3以下	0．1以下
硫化物イオン （mgS^{2-}／L）	検出シナイコト	検出シナイコト
アンモニウムイオン （mgNH_4^+／L）	1．0以下	0．1以下
残留塩素 （mgCl／L）	0．3以下	0．3以下
遊離炭酸 （mgCO_2／L）	4．0以下	4．0以下

11.7 一般注意事項

安全装置の作動値は絶対に変更しないでください．圧縮機による真空引きを禁止します．

11.8 機器の耐用年数および保守点検計画

後述の「耐用年数および経年保守点検計画表」に従って部品の点検および交換を行ってください．

12不具合現象とその対策

＊印については，最寄りの三菱電機ビルテクノサービスへご連絡ください.

現象確認	現象確認	原因	対策
高低圧開閉器(高圧側)が作動している ＜高圧異常＞	冷却水温は高くない	冷却水量不足	水路の抵抗物があれば除去する
		凝縮器の冷却管が汚れている	洗浄する ＊
		冷媒のオーバーチャージ	冷媒を抜く ＊
		吐出バルブを全開にしていない	バルブを開く
		高圧側セットが低すぎる	高圧側セットをチェックし運転条件にあった適切なセットにする ＊
		負荷側温度の高すぎ	負荷を小さくする
		空気の侵入	空気混入箇所の調査手直し後再度真空引きす
	冷却水温が高い	クーリングタワーの能力不足又は現地冷却水用フィルター詰まり	クーリングタワーの能力を大きくする
高低圧開閉器(低圧側)が作動している ＜低圧異常＞		冷媒が抜けて不足している	漏れテスト・修理・追加チャージ ＊
		液電磁弁(現地液配	点検または取
		主膨張弁(負荷ｻｲﾄﾞ)作動不良･調整不良	点検または再調整 ＊
		ｻｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅの詰まり	取替 ＊
		液ﾗｲﾝｽﾄﾚｰﾅ(現地液配	洗浄または取
		液出口止弁の開度不足	弁を開く
		クーラファン風量不足	ファン風量を上げる
		冷却器着霜大	除霜タイミングを早める
		ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝｾｯﾄ値が低すぎる	ｾｯﾄ値を上げる
油面レベルスイッチが作動している ＜油面レベル異常＞	オイルヒータ断線	油温が低い状態でﾌｫｰﾐﾝｸﾞし一時上がりした	オイルヒータ交
	油漏れ	油量不足	油チャージ ＊
		給油電磁弁の動作不良により油が圧縮機へ移行	電磁弁交換
	油持ち出し	液バック運転(吸入ガス湿り運転)により油分離器内の油に多量の冷媒が溶け込み、一気にﾌｫｰﾐﾝｸﾞし油分離器より油が流出する	システムの点検、調整により液バック運転(吸入湿りガス運転)を改善する ＊
液面レベルスイッチが作動している ＜液面レベル異常＞		冷媒不足	漏れ箇所チェック、漏れていれば手直し後追加チャージ、漏れがなく不足しているのであれば補給する。＊
		液電磁弁(現地液配	点検または取
		主膨張弁(負荷ｻｲﾄﾞ)作動不良･調整不良	膨張弁の調整あるいは取り替え ＊
油差圧開閉器が作動している ＜油差圧異常＞		油ストレーナ詰まり	油フィルタ交換
		油止弁の開度不良	弁を開く
		給油電磁弁不良	電磁弁交換 ＊
吐出ガスサーモが作動している ＜吐出温度異常＞	吸入ガスが加熱している	冷媒不足	漏れ箇所チェック，修理・追加チャージ ＊
		液インジェクション膨張弁の作動不良あるいは調整不良	膨張弁の調整あるいは取り替え ＊
		主膨張弁(負荷ｻｲﾄﾞ)作動不良･調整不良	膨張弁の調整あるいは取り替え ＊
		液ﾗｲﾝｽﾄﾚｰﾅ(現地液配	洗浄または取
		高圧圧力が高すぎる	「運転中の点検事項」参照 ＊
巻線保護サーモが作動している ＜巻線温度異常＞	過熱運転している	冷媒不足	漏れテスト・修理・追加チャージ ＊
		液ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅの目詰まり	ストレーナ交換 ＊
過電流リレーが作動している ＜圧縮機過電流異常＞		低圧圧力が高すぎる	吸入圧力調整弁を追加取付またはMOP(0.4MPa)付膨張弁に交換する ＊
		電圧が低すぎる	トランスタップを上げる
冷えが悪い	空気出入口温度差(負荷ｻｲﾄﾞ)が小さい	冷媒が抜けて不足している	漏れテスト・修理・追加チャージ ＊
		主膨張弁(負荷ｻｲﾄﾞ)感温筒ガスが抜けている	膨張弁取替 ＊
		圧縮機不良	分解、修理 ＊
		容量制御のまま運転している	容量制御回路点検、修理 ＊
			容量制御電磁弁不良の場合は電磁弁交換
			負荷制御圧力開閉器のセット値を変更する
			強制容量制御が設定されている（液晶パネルの操作説明参照）
冷えすぎる	負荷側温度が低すぎる	負荷が少なすぎる	負荷を大きくする
		温度調節器(負荷ｻｲﾄﾞ)のセットが低すぎる	セット値を上げる
液バックしている	吐出ｽｰﾊﾟｰﾋｰﾄが 15deg 以下になる	主膨張弁(負荷ｻｲﾄﾞ)調整不良	再調整 ＊
		主膨張弁(負荷ｻｲﾄﾞ)容量過大	取替 ＊

※上表内の＜ ＞は、液晶パネルの異常表示内容を示す.

13　付表および付図

13.1 耐用年数および経年保守点検計画表

区分	部位･部品名	交換周期 目安	経年点検一覧表 1年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	記号説明 △点検,▲(ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ), ○部品交換,□清掃 備　考
圧縮機	1.ｹﾞｰﾄﾛｰﾀ	40000hr	○ ○	
			△ ▲ △ ▲	
	2.ｽｸﾘｭｰﾛｰﾀ	15年	▲ ▲	40000時間毎または8年経過毎
				異常カケ，ワレなどあれば交換
	3.ｹﾞｰﾄﾛｰﾀ軸受	40000hr	○ ○	
			△ ▲ △ ▲	
	4.ｽｸﾘｭｰﾛｰﾀ軸受	15年	○	運転音により点検．異常があれば交換
			▲ ▲	
	5.電動機	―		絶縁抵抗検査で異常があれば交換
			△ ▲ △ ▲	
	6.ﾘｷｯﾄﾞｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ制御弁	8年	○ ○	吐出ｽｰﾊﾟｰﾋｰﾄ点検
			△ ▲ △ ▲	動作検査で異常あれば交換
	7.電磁弁	8年	○ ○	動作検査，絶縁抵抗検査で異常あれば交換
	（容量制御，ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ）		△ ▲ △ ▲	
	8.冷凍機油	点検時	○ ○ ○ ○	分析を実施し，必要に応じて交換
			△ ▲ △ ▲	
水冷凝縮器 (ERW)	本体	15年	△ △ △	ﾘﾍﾟｲﾝﾄ他
	伝熱管	15年	□ □ □ □ ○	外観検査1回/年，伝熱管清掃1回/3年
			△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	
空冷凝縮器 (ERA/ERR)	本体	15年	△ △ △	ﾘﾍﾟｲﾝﾄ他
	電動機	8年	△ ▲ △ ▲	絶縁抵抗検査で異常があれば交換
	空気熱交換器	15年	○	外観検査 1回/年、必要に応じて洗浄
			△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	
ﾄﾞﾗｲﾔ	本体	15年	△ △ △	ｺｱﾌｨﾙﾀはO/H時，冷媒回路開放時と油分析結果
				必要に応じて交換
	ｺｱﾌｨﾙﾀ	―	○ ○ ○ ○	
電装品 制御機器	ｼｰｹﾝｻ	8年	○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	
	液晶ﾊﾟﾈﾙ(ﾊﾞｯﾃﾘ)	3年	○ ○ ○ ○ ○	1年目毎に点検
			△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	3年目または電圧3.3V以下で交換
	ｺﾝﾀｸﾀ,ﾘﾚｰ,ﾀｲﾏｰ	8年	○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △	
	ﾗﾝﾌﾟ	4年	○ ○ ○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △	
	圧力開閉器	8年	○ ○	
	（高低圧、油差圧他）		△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	
	温度開閉器	8年	○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	
	過電流継電器	8年	○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △	
	圧力計 (高圧，低圧)	8年	○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	
その他	膨張弁(ｴｺﾉﾏｲｻﾞ用)	8年	○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △	
	ﾃﾞﾐｽﾀ（油分離器）	15年	△ △	運転中の差圧チェックし，0.05MPa以上であれば
				油分離器交換
	ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ	8年	○ ○	運転中の差圧チェックし，0.05MPa以上で交換
	（ろ紙）		△ △ △ △ △ △ △ △	8年目で交換
	液ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ	8年	○ ○	2年目毎に差圧チェックし，0.1MPa以上で交換
			△ △ △ △ △ △ △ △	8年目で交換
	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ	8年	○ ○	6ヶ月毎に差圧チェックし，0.2MPa以上で交換
	（ろ紙）		△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	8年目で交換
	電磁弁	8年	○ ○	2年目毎にﾒｸﾞﾁｪｯｸ
			△ △ △ △ △ △ △ △	8年目で交換
	安全弁	8年	○ ○	1年目毎に点検（動作確認）
			△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	8年目で交換
	逆止弁･止弁	15年	○ ○	
			△ △ △ △ △ △ △ △	
	ｹｰｼﾝｸﾞ(塗装品)	15年	△ △ △ △	ﾘﾍﾟｲﾝﾄ

－特記事項－

1.ﾕﾆｯﾄの運転時間は、年間5000hrとする。

2.使用条件（電源，庫内温度，外気温度，配管長等）は仕様通りとし、使用限界外での運転の場合は上記耐用年数及び保守点検時期は異なる。

3.温度、圧力、その他日常の保守･点検結果を日誌に記録して、ｶﾞｽ漏れ等運転状態をﾁｪｯｸし予防･保全を行う。(詳細はﾕﾆｯﾄの取扱説明書による。)

4.耐用年数の15年は、減価償却資産耐用年数等に関する省令（建物付属設備冷房、暖房、通風又はﾎﾞｲﾗｰ設備欄）別表第一による。

13.2 冷媒配管系統図

【標準仕様】

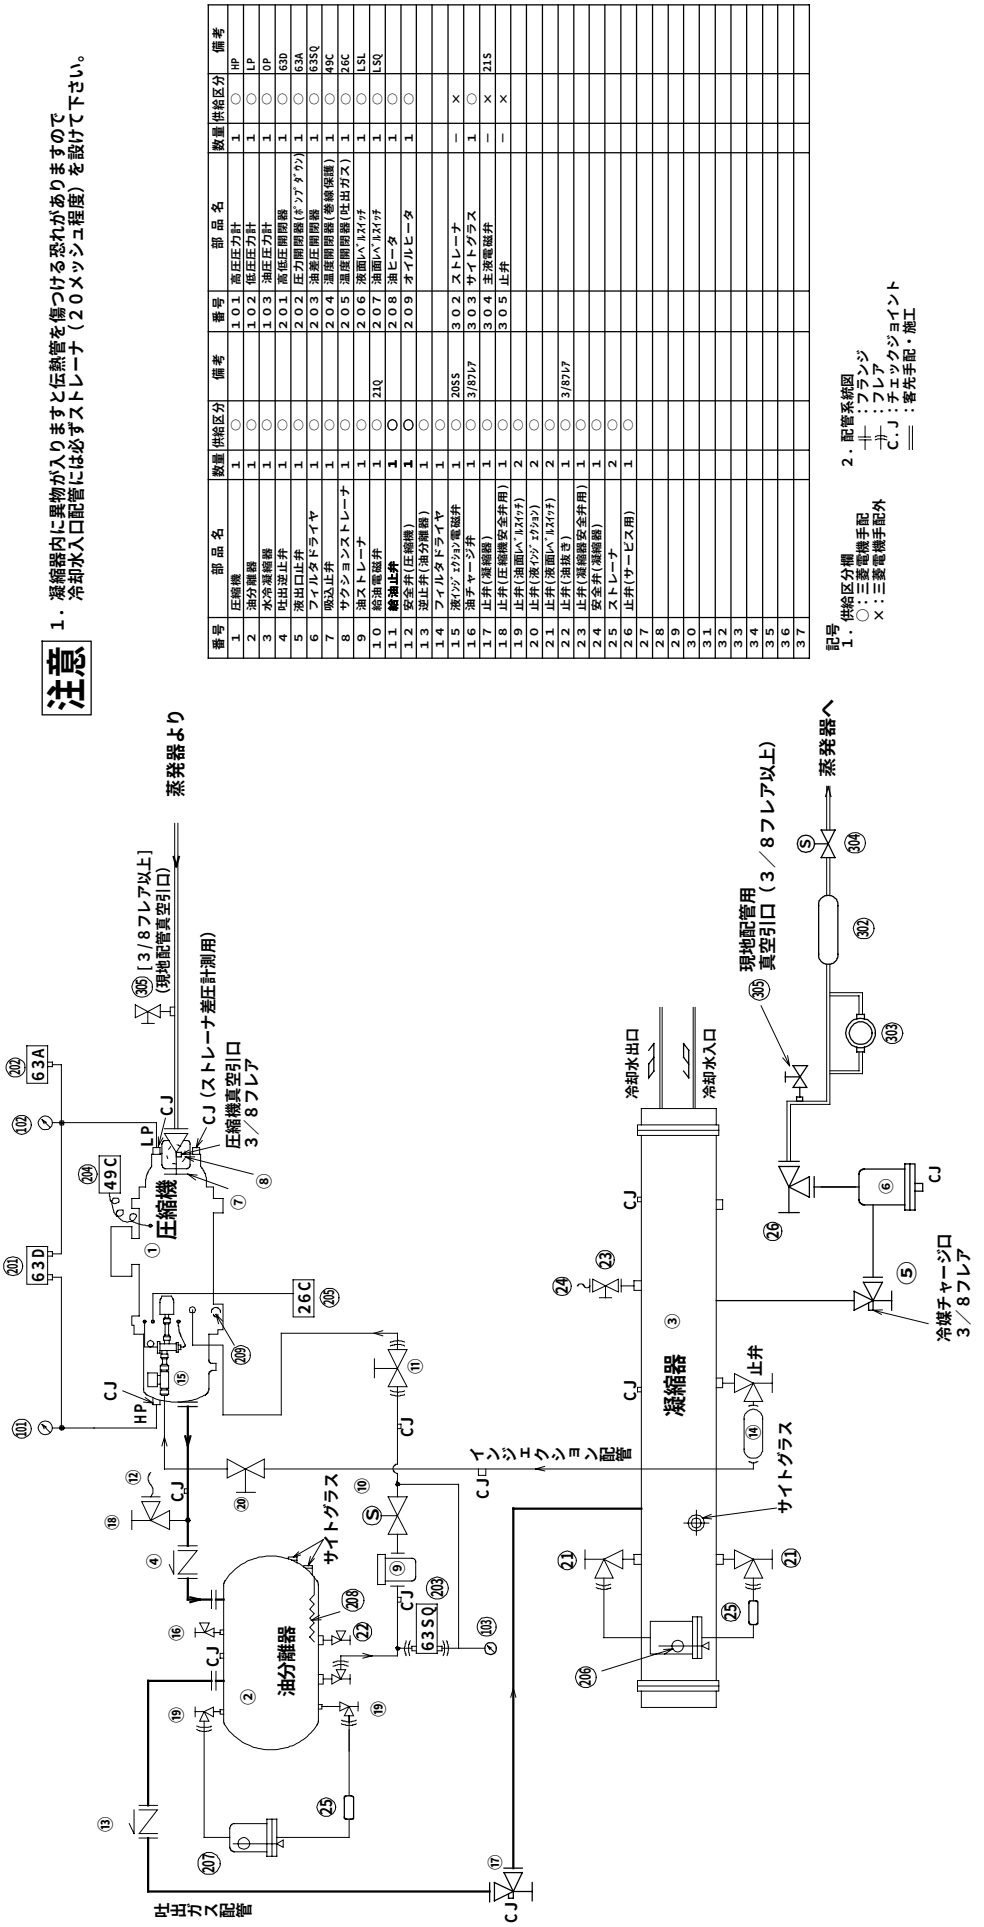

番号	部品名	数量	供給区分	備考	番号	部品名	数量	供給区分	備考
1	圧縮機	1	○		101	高圧圧力計	1	○	HP
2	油分離器	1	○		102	低圧圧力計	1	○	LP
3	水冷凝縮器	1	○		103	油圧圧力計	1	○	OP
4	吐出逆止弁	1	○		201	高低圧開閉器	1	○	63D
5	液出口止弁	1	○		202	圧力開閉器(ﾎﾞﾝﾌﾞﾀﾞｳﾝ)	1	○	63A
6	フィルタドライヤ	1	○		203	油差圧開閉器	1	○	63SQ
7	吸込止弁	1	○		204	温度開閉器(巻線保護)	1	○	49C
8	サクションストレーナ	1	○		205	温度開閉器(吐出ガス)	1	○	26C
9	油ストレーナ	1	○		206	液面ﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	1	○	LSL
10	給油電磁弁	1	○	21Q	207	油面ﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	1	○	LSQ
11	均油止弁	1	○		208	油ヒータ	1	○	
12	安全弁(圧縮機)	1	○		209	オイルヒータ	1	○	
13	逆止弁(油分離器)	1	○						
14	フィルタドライヤ	1	○						
15	液ｼﾞｪｯﾄｿﾚﾉｲﾄﾞ弁	1	○	20SS	302	ストレーナ	—	×	
16	油チャージ弁	1	○	3/8フレア	303	サイトグラス	1	○	
17	止弁(凝縮器)	1	○		304	主液電磁弁	—	×	21S
18	止弁(圧縮機安全弁用)	1	○		305	止弁	—	×	
19	止弁(油面ﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)	2	○						
20	止弁(液ｼﾞｪｯﾄｿﾚｰｼｮﾝ)	2	○						
21	止弁(液面ﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)	2	○						
22	止弁(油抜き)	1	○	3/8フレア					
23	止弁(凝縮器安全弁用)	1	○						
24	安全弁(凝縮器)	1	○						
25	ストレーナ	2	○						
26	止弁(サービス用)	1	○						
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									

記号
1．供給区分欄
○：三菱電機手配
×：三菱電機手配外

2．配管系統図
十：フランジ
▷|◁：フレア
C.J：チェックジョイント
═：客先手配・施工

注意 1．凝縮器に異物が入りますと伝熱管を傷つける恐れがありますので
冷却水入口配管には必ずストレーナ（２０メッシュ程度）を設けて下さい。

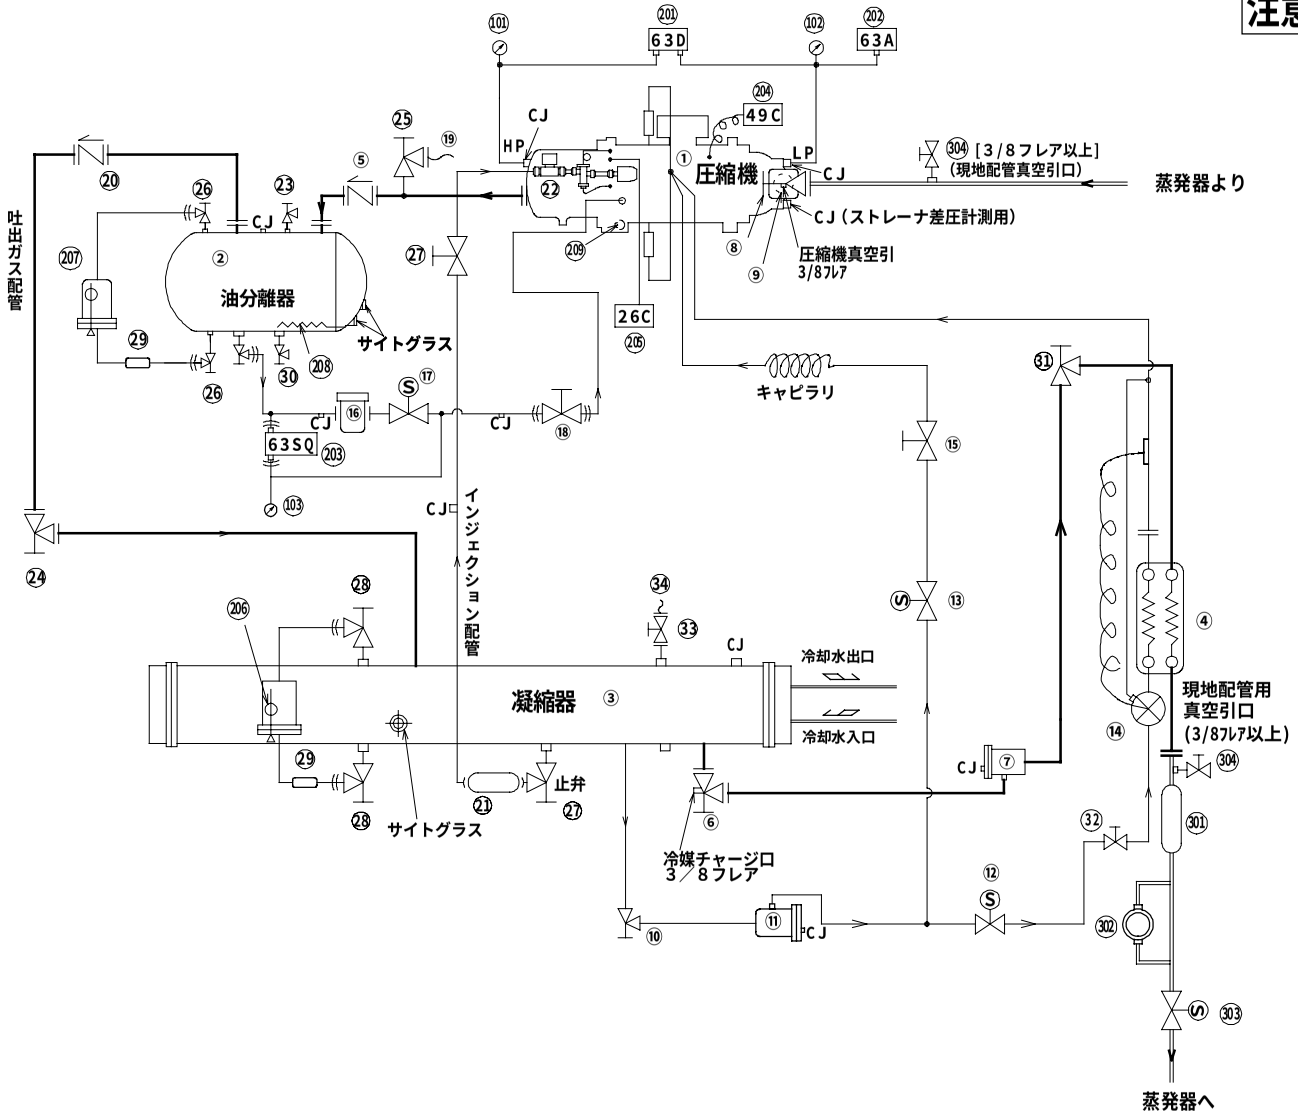

番号	部品名	数量	供給区分	備考	番号	部品名	数量	供給区分	備考
1	圧縮機	1	○		１０１	高圧圧力計	1	○	HP
2	油分離器	1	○		１０２	低圧圧力計	1	○	LP
3	水冷凝縮器	1	○		１０３	油圧圧力計	1	○	OP
4	エコノマイザ	1	○		２０１	高低圧開閉器	1	○	63D
5	吐出逆止弁	1	○		２０２	圧力開閉器(ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ)	1	○	63A
6	液出口止弁	1	○		２０３	油差圧開閉器	1	○	63SQ
7	フィルタドライヤ	1	○		２０４	温度開閉器(巻線保護)	1	○	49C
8	吸込止弁	1	○		２０５	温度開閉器(吐出ガス)	1	○	26C
9	サクションストレーナ	1	○		２０６	液面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ（下部）	1	○	LSL1
１０	エコノマイザ止弁	1	○		２０７	油面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	1	○	LSQ
１１	ストレーナ	1	○		２０８	油ヒータ	1	○	
１２	エコノマイザ電磁弁	1	○	21E1	２０９	オイルヒータ	1	○	
１３	エコノマイザ電磁弁	1	○	21E2	２１０				
１４	エコノマイザ膨張弁	1	○		２１１				
１５	止弁（ニードル弁）	1	○		２１２				
１６	油ストレーナ	1	○		３０１	ストレーナ	－	×	
１７	給油電磁弁	1	○	21Q	３０２	サイトグラス	－	○	
１８	**給油止弁**	**1**	○		３０３	主液電磁弁	－	×	21S
１９	安全弁(圧縮機)	**1**	○		３０４	止弁	－	×	
２０	逆止弁(油分離器)	1	○						
２１	フィルタドライヤ	1	○						
２２	液ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ電磁弁	1	○	20SS					
２３	油チャージ弁	1	○						
２４	止弁(凝縮器)	1	○						
２５	止弁(圧縮機安全弁用)	1	○						
２６	止弁(油面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)	2	○						
２７	止弁(液ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ)	1	○						
２８	止弁(液面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)	2	○						
２９	ストレーナ	2	○						
３０	止弁(油抜キ)	1	○	3/8フレア					
３１	止弁(サービス用)	1	○						
３２	止弁(エコノマイザ用)	1	○						
３３	止弁(凝縮器安全弁用)	1	○						
３４	安全弁(凝縮器)	**1**	○						
３５									
３６									
３７									

記号
1．供給区分欄
○：三菱電機手配
×：三菱電機手配外

2．配管系統図
⊣⊢：フランジ
⊣⊢：フレア
C.J：チェックジョイント
═：客先手配・施工

13.3 運転日誌

ＥＲＷ形コンデンシングユニット運転日誌　　点検日：　年　月　日
点検者：

	No.	点検項目	点検時刻 時　分	時　分	時　分	運転管理値（目安）
	1	機械室温度（℃）				0～+40℃
圧縮機（電動機）	2	圧縮機容量制御段階（%）				—
	3	高圧圧力(MPa)				0.70～2.5MPa
	4	低圧圧力(MPa)				0.07～0.41MPa
	5	吐出温度（℃）				高圧相当飽和温度+15～+38℃
	6	吸入温度（℃）				低圧相当飽和温度+10～+20℃
	7	圧縮機総起動回数				—
	8	圧縮機総運転時間(hr)				—
	9	電圧				定格電圧の±10%以内
	10	電流				
凝縮器	11	冷却水入口温度（℃）				20℃～32℃
	12	冷却水出口温度（℃）				25℃～37℃
	13	凝縮器液面	◯	◯	◯	ｻｲﾄｸﾞﾗｽに液が存在すること
過冷却器	14	液出口温度（℃）				液入口ー(10℃～40℃)
冷凍機油	15	油分離器油温（℃）				運転中：40～85℃，停止中：(周囲温度+15℃)～60℃
	16	油分離器油面	上○／下○	上○／下○	上○／下○	上部ｻｲﾄｸﾞﾗｽ5/10以上
クーラ（参考）	17	運転ﾓｰﾄﾞ(冷却/ﾃﾞﾌ/停止)				—
	18	庫内温度（℃）				—
	19	クーラ入口温度（℃）				—
	20	クーラ出口温度（℃）				—
	21	クーラフィン霜付				ﾃﾞﾌ後霜付ないこと
	22	クーラドレンパン残氷				残氷ないこと
	23	給油量(ﾘｯﾄﾙ)				
	24	冷媒補充量(kg)				
特記事項						

備考）　１．管理No.2,7,8は，制御箱液晶パネルに表示される．
２．管理No.3,4は，圧力計で確認のこと．
３．管理No.1,6,13～15はｶﾞﾗｽ温度計の取付等にて確認のこと．
４．管理No.11,12,16,21,22は，目視確認のこと．
５．管理No.23,24は油又は冷媒を追加した場合に記録のこと．
６．管理No.14の過冷却器はオプション対応です．

13.4 R404A 特性表

R４０４A冷媒特性チャート（飽和温度圧力チャート）

温度	飽和圧力（MPa）	
(℃)	飽和液	飽和ガス
-45	0.008	0.004
-44	0.013	0.009
-43	0.018	0.015
-42	0.024	0.020
-41	0.030	0.026
-40	0.036	0.032
-39	0.042	0.038
-38	0.049	0.044
-37	0.055	0.050
-36	0.062	0.057
-35	0.069	0.064
-34	0.077	0.071
-33	0.084	0.079
-32	0.092	0.087
-31	0.100	0.095
-30	0.108	0.103
-29	0.117	0.111
-28	0.126	0.120
-27	0.135	0.129
-26	0.145	0.139
-25	0.154	0.148
-24	0.165	0.158
-23	0.175	0.168
-22	0.186	0.179
-21	0.197	0.190
-20	0.208	0.201
-19	0.220	0.212
-18	0.231	0.224
-17	0.244	0.236
-16	0.256	0.249
-15	0.269	0.262
-14	0.283	0.275
-13	0.297	0.288
-12	0.311	0.302
-11	0.325	0.317
-10	0.340	0.331
-9	0.355	0.347
-8	0.371	0.362
-7	0.387	0.378
-6	0.403	0.394
-5	0.420	0.411
-4	0.437	0.428
-3	0.455	0.446
-2	0.473	0.464
-1	0.492	0.482
0	0.511	0.501
1	0.530	0.520
2	0.550	0.540
3	0.571	0.560
4	0.592	0.581
5	0.613	0.602
6	0.635	0.624
7	0.657	0.646
8	0.680	0.669
9	0.704	0.692
10	0.728	0.716

温度	飽和圧力（MPa）	
(℃)	飽和液	飽和ガス
11	0.752	0.740
12	0.777	0.765
13	0.803	0.791
14	0.829	0.817
15	0.855	0.843
16	0.883	0.870
17	0.911	0.898
18	0.939	0.926
19	0.968	0.955
20	0.997	0.984
21	1.028	1.014
22	1.058	1.045
23	1.090	1.076
24	1.122	1.108
25	1.154	1.140
26	1.187	1.174
27	1.221	1.207
28	1.256	1.242
29	1.291	1.277
30	1.327	1.313
31	1.363	1.349
32	1.401	1.386
33	1.439	1.424
34	1.477	1.463
35	1.517	1.502
36	1.557	1.542
37	1.597	1.582
38	1.639	1.624
39	1.681	1.666
40	1.724	1.709
41	1.768	1.753
42	1.812	1.797
43	1.858	1.842
44	1.904	1.888
45	1.950	1.935
46	1.998	1.983
47	2.046	2.031
48	2.096	2.080
49	2.146	2.130
50	2.197	2.181
51	2.248	2.233
52	2.301	2.285
53	2.354	2.339
54	2.408	2.393
55	2.463	2.448
56	2.519	2.504
57	2.576	2.561
58	2.634	2.619
59	2.693	2.678
60	2.752	2.738
61	2.813	2.798
62	2.874	2.860
63	2.936	2.922
64	2.999	2.985
65	3.064	3.050

（圧力はゲージ圧力）

飽和圧力	温度（℃）	
（MPa）	飽和液	飽和ガス
0.0	-46.0	-45.8
0.1	-30.8	-30.2
0.2	-20.5	-19.8
0.3	-12.5	-11.9
0.4	-5.9	-5.3
0.5	-0.2	0.3
0.6	4.8	5.3
0.7	9.2	9.7
0.8	13.3	13.8
0.9	17.1	17.5
1.0	20.5	21.0
1.1	23.8	24.2
1.2	26.9	27.3
1.3	29.7	30.1
1.4	32.5	32.9
1.5	35.1	35.5
1.6	37.6	37.9
1.7	40.0	40.3
1.8	42.3	42.6
1.9	44.5	44.8
2.0	46.6	46.9
2.1	48.7	49.0
2.2	50.6	50.9
2.3	52.6	52.9
2.4	54.4	54.7
2.5	56.3	56.5
2.6	58.0	58.3
2.7	59.7	60.0
2.8	61.4	61.6
2.9	63.0	63.3
3.0	64.6	64.9

14 保証期間終了後のサービスについて

三菱電機(株)の冷熱住設機器のアフターサービスについては，下記の三菱電機ビルテクノサービス(株)，三菱電機システムサービス(株)各事業所にご連絡願います。

2003年10月1日現在

■修理窓口　電話受付：365日24時間

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

北海道地区

札幌，苫小牧地区
北海道冷熱サービスコールセンター
〒003-0026　札幌市白石区本通 20丁目南4-2
☎ 011(862)1180　FAX 011(862)9497

旭川　〒070-0034　旭川市4条通9-1703
（旭川北洋ビル6階）
☎ 0166(25)1800

函館　〒040-0001　函館市五稜郭町1-14
（住友生命五稜郭ビル6階）
☎ 0138(51)8699

帯広　〒080-0012　帯広市西2条南9-1（ホシビル5階）
☎ 0155(24)1669

釧路　〒085-0015　釧路市北大通8
（釧路道銀ビル4階）
☎ 0154(22)8184

北見　〒090-0024　北見市北4条東1-11
（双進ビル4階）
☎ 0157(22)0304

東北地区

宮城県
東北冷熱サービスコールセンター
〒980-0804　仙台市青葉区大町1-1-30
（新仙台ビル3階）
☎ 022(224)1330　FAX 022(224)1343

青森　〒030-0861　青森市長島2-10-4
（ヤマウビル5階）
☎ 017(722)7718

八戸　〒031-0086　八戸市八日町36（第一ビル5階）
☎ 017(845)7289

盛岡　〒020-0024　盛岡市菜園1-3-6（農林会館6階）
☎ 019(653)3732

山形　〒990-0043　山形市本町2-4-3（本町ビル4階）
☎ 023(642)0359

秋田　〒010-0001　秋田市中通2-3-8
（アトリオンビル8階）
☎ 018(836)7880

郡山　〒963-8002　郡山市駅前2-11-1
（ビッグアイ19階）
☎ 024(922)8959

福島　〒960-8031　福島市大町7-11
（明治生命福島ビル4階）
☎ 024(523)2636

いわき　〒970-8026　いわき市平大町7-2
（明治生命いわきビル3階）
☎ 024(624)2120

東関東地区

千葉県
東関東冷熱サービスコールセンター
〒260-8611　千葉市中央区栄町36-10
（住友商事千葉ビル内）
☎ 047(431)1194　FAX 043(224)8290

茨城　〒300-0045　土浦市文京町5-4（阿部ビル2階）
☎ 0298(24)1880

関越地区

埼玉県，群馬県，栃木県，長野県，新潟県
関越冷熱サービスコールセンター
〒330-6034　さいたま市中央区新都心11-2
（明治生命さいたま新都心ビル内）
☎ 048(650)1194　FAX 048(600)4328

東京地区

東京都，山梨県
東京冷熱サービスコールセンター
〒116-0002　荒川区荒川 7-19-1
（システムプラザB館）
☎ 03(3803)1194　FAX 03(3803)5290

神奈川地区

神奈川県，東京都町田市，静岡県東部（富士川以東）
横浜冷熱サービスコールセンター
〒221-0801 横浜市神奈川区神大寺 3-33-12
☎ 045(681)1194　FAX 045(311)8204

中部地区

愛知県，岐阜県，三重県，静岡県西部（富士川以西）
中部冷熱サービスコールセンター
〒454-0853　名古屋市中川区玉船町 2-1-3
☎ 052(651)1194　FAX 052(651)1193

北陸地区

石川県，富山県，福井県
北陸冷熱サービスコールセンター
〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
☎ 076(224)1194　FAX 076(233)6205

関西地区

大阪府，京都府，滋賀県，奈良県，和歌山県，兵庫県
大阪冷熱サービスコールセンター
〒532-0005　大阪市淀川区三国本町 1-3-4
☎ 06(6391)8531　FAX 06(6391)8545

中国地区

広島県，岡山県，鳥取県，島根県，山口県
中国冷熱サービスコールセンター
〒733-0035　広島市西区南観音8-14-21
（中国資材センター内）
☎ 082(291)1194　FAX 082(503)2417

四国地区

香川県，愛媛県，高知県，徳島県
四国冷熱サービスコールセンター
〒760-0017　高松市番町 1-6-1
（住友生命高松ビル13階）
☎ 087(811)0007　FAX 087(811)1606

九州地区

福岡県，佐賀県
九州冷熱サービスコールセンター
〒812-0042　福岡市博多区豊1-9-71
☎ 092(471)1194　FAX 092(474)8298

北九州　〒802-0001　北九州市小倉北区浅野3-8-1
（アジア太平洋インポートマート内）
☎ 093(551)2937

久留米　〒830-0017　久留米市日吉町16-18
（久留米センタービル内）
☎ 0942(34)6730

長崎　〒850-0033　長崎市万才町3-5
（朝日生命長崎ビル7階）
☎ 095(826)8301

佐世保　〒857-0863　佐世保市三浦町2-8
（佐世保明治生命会館6階）
☎ 0956(24)7718

熊本　〒860-0806　熊本市花畑町9-24
（住友生命熊本ビル2階）
☎ 096(356)6231

大分　〒870-0035　大分市中央町1-1-5
（大分第一生命ビル3階）
☎ 097(537)7191

宮崎　〒880-0812　宮崎市高千穂通2-5-32
（日本生命宮崎駅前ビル9階）
☎ 0985(23)3883

鹿児島　〒892-0842　鹿児島市東千石町1-38
（鹿児島商工会議所ビル）
☎ 099(226)1912

沖縄　〒900-0015　那覇市久茂地1-3-1
（久茂地セントラルビル）
☎ 098(866)1175

三菱電機 水冷式 スクリュー単段コンデンシングユニット

ERW-SPA

取扱説明書

三菱電機空調ワンコールシステム

空調 24時間 365日

0120-9-24365（フリーコール）

「修理依頼」「サービス部品注文」（365日・24時間受付）

「技術相談」（月～土曜 9:00～19:00、日曜・祝日 9:00～17:00）

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224（フリーボイス）/073-427-2224（携帯電話対応）

（月～土曜 9:00～19:00、日曜・祝日 9:00～17:00）

FAX（365日・24時間受付）0037-80-2229（フリーボイス）/073-428-2229（通常FAX）

WINK 暮らしと設備の総合情報サイト

三菱電機 空調冷熱・換気・照明設備の情報サービス

http://www .MitsubishiElectric.co.jp/wink/

三菱電機株式会社　長崎製作所　〒851-2102　長崎県西彼杵郡時津町浜田郷517-7

お問い合わせは下記へどうぞ

三菱電機住環境システムズ株式会社	北海道社	〒004-0041	札幌市厚別区大谷地東2-1-11	(011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社	東北社	〒983-0035	仙台市宮城野区日の出町2-2-33	(022)231-2785
三菱電機住環境システムズ株式会社	東京社	〒110-0015	東京都台東区東上野4-10-3 (浅野ビル4F)	(03)3847-4339
三菱電機住環境システムズ株式会社	中部社	〒461-0040	名古屋市東区矢田2-15-47	(052)725-2045
	北陸営業本部	〒920-0811	金沢市小坂町西81	(076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社	関西社	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町31-11	(06)6310-5061
三菱電機住環境システムズ株式会社	中四国社	〒733-0833	広島市西区商工センター6-2-17	(082)278-7001
	四国営業本部	〒761-1705	香川県香川郡香川町川東下717-1	(087)879-1530
三菱電機住環境システムズ株式会社	九州社	〒816-0088	福岡市博多区板付4-6-35	(092)571-7014

この印刷物は，2007 年 10 月発行です。なお，お断りなしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。　2007 年 10 月作成